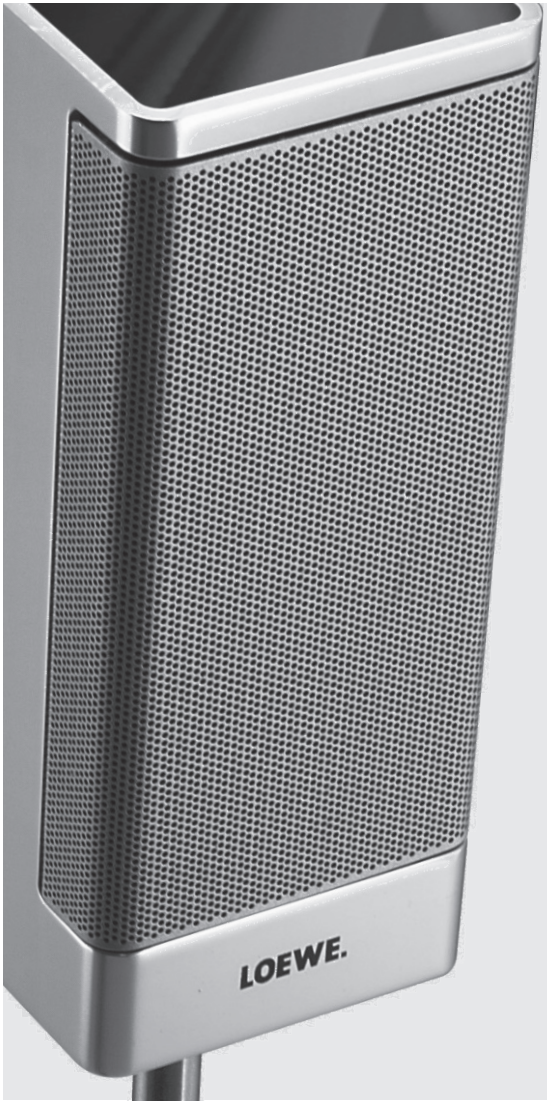

Bedienungsanleitung

Equipment

- Auro 2216 PS

233–32486.005

LOEWE.

Inhalt

Fernbedienung Assist – DVD-Betrieb 3
Vorderansicht Auro 2216 PS 4
Rückansicht Auro 2216 PS und Display 5
Herzlich willkommen 6
- Vielen Dank 6
- Lieferumfang 6
- Aufstellen 6
- Entsorgung 6
- Reinigen 7
- Zu Ihrer Sicherheit 7
- Vorteile bei Anschluss an ein Loewe TV-Gerät 7

Erstinbetriebnahme 8
- Anschließen 8
- Verkabelung Loewe Flat-TV – Auro – Individual Sound/Tremo 9
- Verkabelung Auro - Audioanlage 10
- Fernbedienung 10
- Das erste Einschalten 11
- Sprache einstellen 11
- Digital Link aktivieren 12
- PAL/NTSC umschalten 12
- Reset durchführen 12
- Auf Progressive Scan umschalten 12
- Lautsprechersystem einstellen 13

Zur Bedienung 15
- Modus der Fernbedienung aktivieren 15
- Disk einlegen 15
- Grundfunktionen 15
- Bedienoberfläche 15
- Bedienoberfläche der eingelegten DVD 18
- Aus-Timer 18
- Nummerneingabe 18
- Automatische Funktionen 18
- Disk einlegen 19
- Grundfunktionen 19

DVD 19
- Erweiterte Funktionen 22
- Grundeinstellungen 25
- Besonderheiten bei DVD Audio 26

Audio-CD 28
MP3 und JPEG 32
Kindersicherung 34
Tuner 36
Audio-Funktionen 38
- Fernbedienung einstellen 40

Fernbedienung Assist – TV-Betrieb 41
Was tun, wenn ... 42
Technische Daten 43
Service 44

Fernbedienung Assist – DVD-Betrieb

(Seite 38) ..... Ton aus / ein

LED-Anzeige für aktuelle Betriebsart

Umschalten, um TV-Gerät zu bedienen

Umschalten, um DVD-Recorder zu bedienen

(Seite 18) ..... Aus-Timer aufrufen

DISK: TV Bildformat einstellen;

(Seite 37) ..... RADIO: umschalten Mono/Stereo

(Seite 23) ..... DISK: Wiederholen;

RADIO: Anzeige RDS-Name/Senderfrequenz

(Seite 18) ..... Menü der eingelegten DVD

(Seite 16) ..... Menü ein-/ausblenden; MENU: zurück

(Seite 38) ..... **V–/V+** Lautstärke leiser/lauter

(Seite 16, 17) ..... DISK: Titel/Kapitel-Übersicht ein;

RADIO: Senderübersicht; MENU: aufrufen/bestätigen

(Seite 19) ..... Farbtaste grün: Titel-/Kapitelauswahl

(Seite 22, 23) ..... Farbtaste rot: Kameraposition

DISK: kurz: Kapitelanfang; lang: Suchlauf zurück;

RADIO: kurz: Feintuning zurück; lang: Suchlauf zurück

ohne Funktion

(Seite 21) ..... Pause; Einzelbild; Zeitlupe

Ein-/Ausschalten in Bereitschaftsbetrieb ..... (Seite 11)

kurz: TV-SAT-Radio; lang: Auro FM/AM-Radio ... (Seite 36)

Umschalten, um Auro zu bedienen ..... (Seite 11)

Ton-Format auswählen ..... (Seite 38)

DISK: Kapitel wählen; RADIO: Sender auswählen

MENU: Zifferneingabe ..... (Seite 20)

MENU: Zifferneingabe ..... (Seite 20)

Externe Audio-Quelle auswählen ..... (Seite 15)

DISK: Wiederrholen A-B; RADIO: FM/AM .... (Seite 23, 36)

DISK: Menüleiste ein/aus; MENU: Kontexthilfe ein/aus

DISK: Status-Anzeige ein/aus; RADIO: Senderübersicht

MENU: Menü schließen ..... (Seite 16, 19)

P+/P– DISK: Kapitel auf/ab;

RADIO: Sender wählen auf/ab ..... (Seite 20, 36)

▲ ▼ DISK: Kapitel auf/ab;

RADIO: Sender wählen auf/ab

◀ ▶ DISK: Suchlauf zurück/vor;

MENU: auswählen/einstellen

Farbtaste gelb: Zoom ..... (Seite 23)

Farbtaste blau: kurz: Marke setzen ..... (Seite 24)

Wiedergabe ..... (Seite 19)

DISK: kurz: nächstes Kapitel; lang: Suchlauf vor

RADIO: kurz: Feintuning vor; lang: Suchlauf vor

Stopp ..... (Seite 21)

Vorderansicht Auro 2216 PS

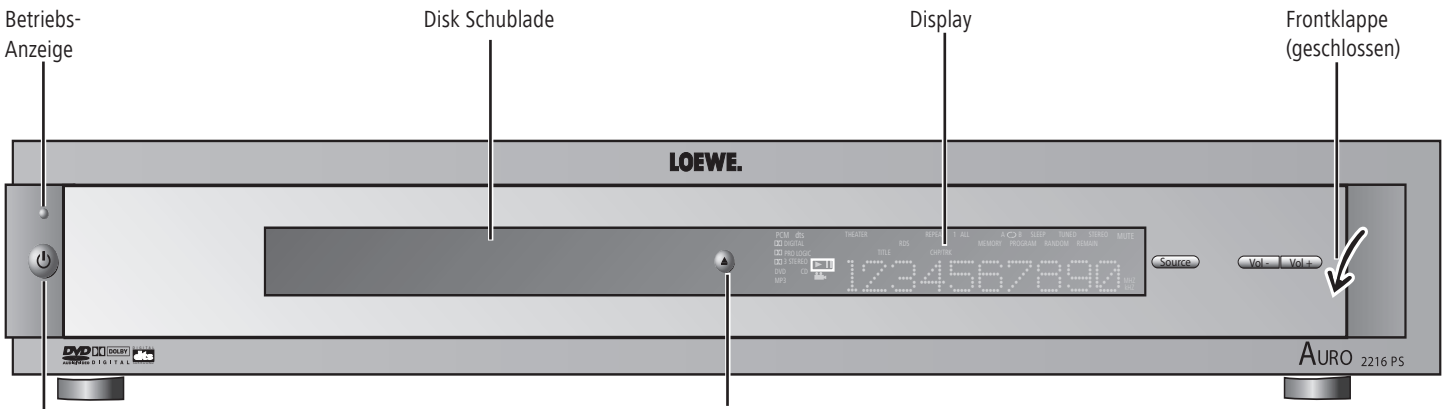

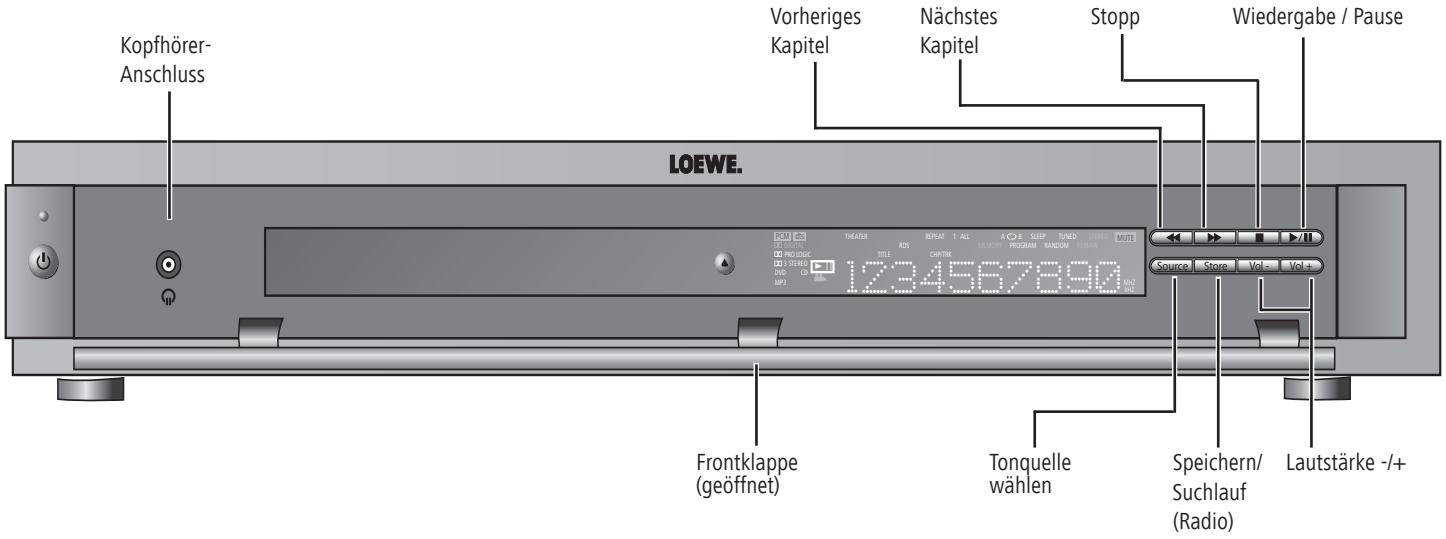

Rückansicht Auro 2216 PS und Display

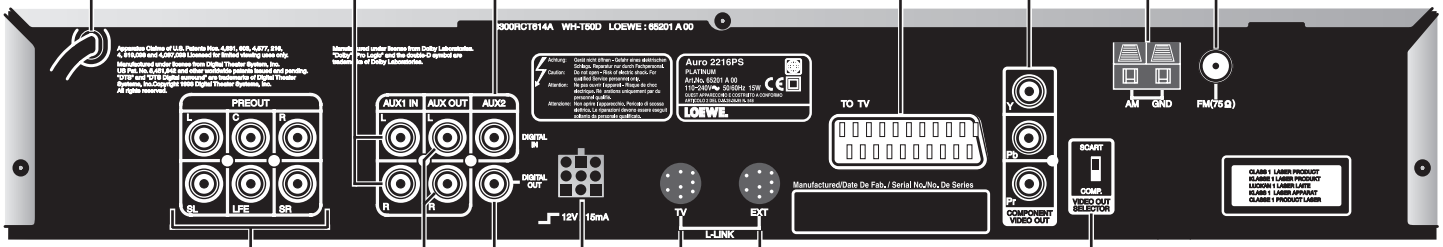

Achtung: Berühren Sie die innenliegenden Stifte der Anschlussbuchsen an der Gehäuserückwand nicht. Eventuell auftretende elektrostatische Entladungen können das Gerät dauerhaft beschädigen.

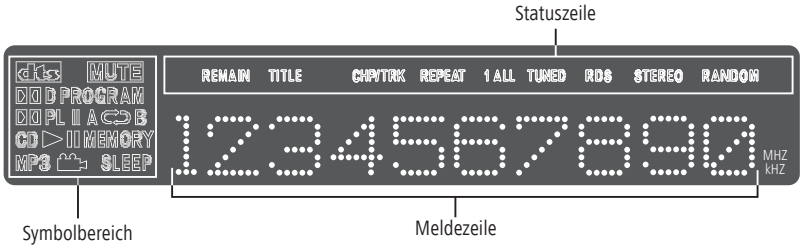

zu der Statuszeile:

REMAIN	verbleibende Spielzeit (DVD/CD).
TITLE	aktueller Titel (DVD/CD).
CHP/TRK	aktuelles Kapitel/Titel (DVD/CD).
REPEAT	Wiederholen Kapitel/Titel (DVD/CD)
1 ALL	Wiederholen Disk (DVD/CD)
TUNED	ausreichende Empfangsqualität (Tuner)
RDS	Sender mit RDS-Name (Tuner)
STEREO	siehe Seite 40
RANDOM	Zufallswiedergabe (DVD/CD)

Herzlich willkommen

Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Loewe Produkt entschieden haben. Wir freuen uns, Sie als Kunden gewonnen zu haben.
Mit Loewe verbinden wir höchste Ansprüche an Technik, Design und Bedienerfreundlichkeit. Dies gilt für TV, DVD, Video, Audio und Zubehör gleichermaßen.

Dabei sollen weder die Technik noch das Design einen Selbstzweck erfüllen, sondern unseren Kunden einen höchstmöglichen Seh- und Hörgenuss vermitteln.

Auch beim Design haben wir uns nicht von kurzfristigen, modischen Trends leiten lassen. Denn schließlich haben Sie ein hochqualitatives Gerät erworben, an dem Sie sich auch morgen und übermorgen nicht satt sehen sollen.

Mit der Fernbedienung können Sie vier Geräte steuern, neben diesem DVD-Preceiver auch ein Loewe TV-Gerät, einen Loewe Videorecorder oder einen Loewe DVD-Recorder.

Lieferumfang

- DVD-Preceiver Loewe Auro 2216 PS
- Fernbedienung Assist mit 2 Batterien
- Euro-AV-Kabel (Scart-Kabel)
- Würfelstecker-Kabel
- L-Link Kabel
- Audio-Cinch-Kabel
- Digital-Audio-Cinch-Kabel
- Antennenkabel
- AM-Antenne
- diese Bedienungsanleitung

Aufstellen

- DVD-Preceiver auf stabile, ebene Unterlage stellen.
- DVD-Preceiver nicht in der Nähe von starken Wärmequellen oder in direktem Sonneneinfall aufstellen.
- Bei Aufstellung in einem Schrank oder geschlossenem Regal: Etwa 2,5 cm Freiraum um den DVD-Preceiver lassen, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann und es nicht zu einem Wärmestau kommt.
- Bild und Ton eines Fernsehgerätes, eines Videorecorders oder eines Radios in der Nähe können verzerrt wiedergegeben werden. Ist dies der Fall, stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Fernsehgerätes, Videorecorders oder Radios auf, oder schalten Sie das Gerät nach der Entnahme der Disk aus.
- DVD-Preceiver so aufstellen, dass das Infrarot-Signal der Fernbedienung ungehindert das Display des DVD-Preceiver erreichen kann (bzw. falls dies nicht möglich ist, siehe Seite 7 "Vorteile bei Anschluss an ein Loewe TV-Gerät").
- Platzieren Sie keine starke Kunstlichtquelle vor dem Gerät. Der Infrarot-Empfang kann beeinträchtigt werden.
- Bei Gewitter ziehen Sie den Antennen- und Netzstecker ab. Überspannungen durch Blitzeinschlag können das Gerät sowohl über die Antennenanlage als auch über das Stromnetz beschädigen.
- Auch bei längerer Abwesenheit sollte der Antennen- und Netzstecker abgezogen sein.
- Der Netzstecker muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen Chemikalien ausgesetzt werden; letzteres gilt für das gesamte Gerät. Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.
- Wenn Sie den Netzstecker abziehen, nicht am Kabel ziehen, sondern am Steckergehäuse. Die Kabel im Netzstecker könnten beschädigt werden und beim Wiedereinstecken einen Kurzschluss verursachen.

Beachten und befolgen Sie bitte auch die Sicherheitshinweise auf den folgenden Seiten.

Entsorgung

Verpackung und Karton

Für die Entsorgung der Verpackung haben wir entsprechend den nationalen Verordnungen ein Entgelt an beauftragte Verwerter entrichtet, die die Verpackung vom Fachhändler abholen. Dennoch empfehlen wir, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial gut aufzubewahren, damit das Gerät im Bedarfsfall optimal geschützt transportiert werden kann.

Das Gerät

Achtung: Die EU-Richtlinie 2002/96/EG regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten.
Elektronische Altgeräte müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll! Sie können Ihr Altgerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen. Weitere Einzelheiten über die Rücknahme (auch für Nicht-EU Länder) erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung.

Reinigen

- Reinigen Sie Ihren DVD-Preceiver nur mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch (ohne jedes scharfe Reinigungsmittel).
- Wenn der DVD-Preceiver die Disk nicht korrekt liest, ist möglicherweise die Leseeinheit im Gerät verschmutzt. Benutzen Sie eine im Handel erhältliche Reinigungs-Disk.
- Halten Sie die Disk-Schublade geschlossen, damit kein Staub von der Schublade auf die Linse gelangt.

Zu Ihrer Sicherheit

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötigen Schaden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

- Dieser DVD-Preceiver ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.
- Schalten Sie Ihre DVD-Anlage (Auro, TV-Gerät und eventuell weitere, angeschlossene Komponenten) unbedingt aus, bevor Sie andere Geräte oder Lautsprecher anschließen oder abnehmen.

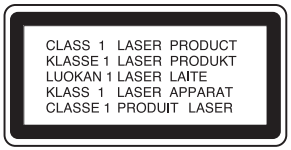

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, damit Sie sich dem Laser-Strahl nicht direkt aussetzen. Am offenen Gerät ist Laser-Strahlung sichtbar. BLICKEN SIE NICHT IN DEN LASERSTRAHL.

Schützen Sie Ihren DVD-Preceiver vor ...

- Nässe und Feuchtigkeit
- Stößen und mechanischen Belastungen
- magnetischen und elektrischen Feldern
- Kälte, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen
- Staub
- lüftungshemmender Abdeckung
- Eingriffen ins Innere des Gerätes

Ihr Auro wurde ausschließlich für die Nutzung in häuslicher Umgebung gebaut. Garantieleistungen umfassen diese normale Nutzung des DVD-Preceivers.

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS AUSZUSCHLIESSEN, ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS) NICHT. IM GEHÄUSE BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. LASSEN SIE REPARATURARBEITEN NUR VOM LOEWE FACHHÄNDLER AUSFÜHREN.

Haben Sie den DVD-Preceiver aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie ihn wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. eine Stunde stehen. Schalten Sie ihn erst ein, wenn er Raumtemperatur erreicht hat. So vermeiden Sie ernsthafte Schäden an den Komponenten.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und spielen Sie ein wenig mit den Möglichkeiten Ihres neuen Gerätes, um es besser kennenzulernen.

Vorteile bei Anschluss an ein Loewe TV-Gerät

Wenn Sie Ihren Auro mit einem Loewe TV-Gerät verbinden, kommen Sie in den Genuß der Loewe-Systemkommunikation „L-Link". Mit L-Link wachsen Auro und das TV-Gerät zu einem intelligenten Geräteverbund zusammen und bilden ein leistungsfähiges Home Cinema-System.
Auro und das TV-Gerät tauschen über L-Link Daten aus, unter anderem um zu erkennen, ob nur Audio-Daten vorliegen (Bildschirm bleibt abgeschaltet) oder ob Audio- und Videodaten vorliegen (Bildschirm schaltet sich automatisch ein).
Dank L-Link geht Ihr TV-Gerät davon aus, dass Auro die Verarbeitung sämtlicher Audiosignale innerhalb des Geräteverbundes übernimmt. Wenn Sie das TV-Gerät einschalten, schaltet sich auch Auro automatisch ein.
Mit der Fernbedienung Assist können Sie den gesamten Geräteverbund, aus einer Hand bedienen.

Technische Voraussetzungen für L-Link:
- Loewe TV-Gerät der Chassis-Generation Q/S/P25xx TV-Software ab Version 6.0; sollte Ihr TV-Gerät mit einer älteren Software ausgestattet sein, wenden Sie sich an Ihren Loewe Fachhändler wegen eines Austausches der TV-Software
- L-Link-Kabelverbindung muss in spannungsfreiem Zustand aufgebaut werden; siehe Seite 8/9.
- Auro muss an Euro AV-Eingang AV2/3 des TV-Geräts angeschlossen sein; siehe Seite 9.

Erstinbetriebnahme

Anschließen

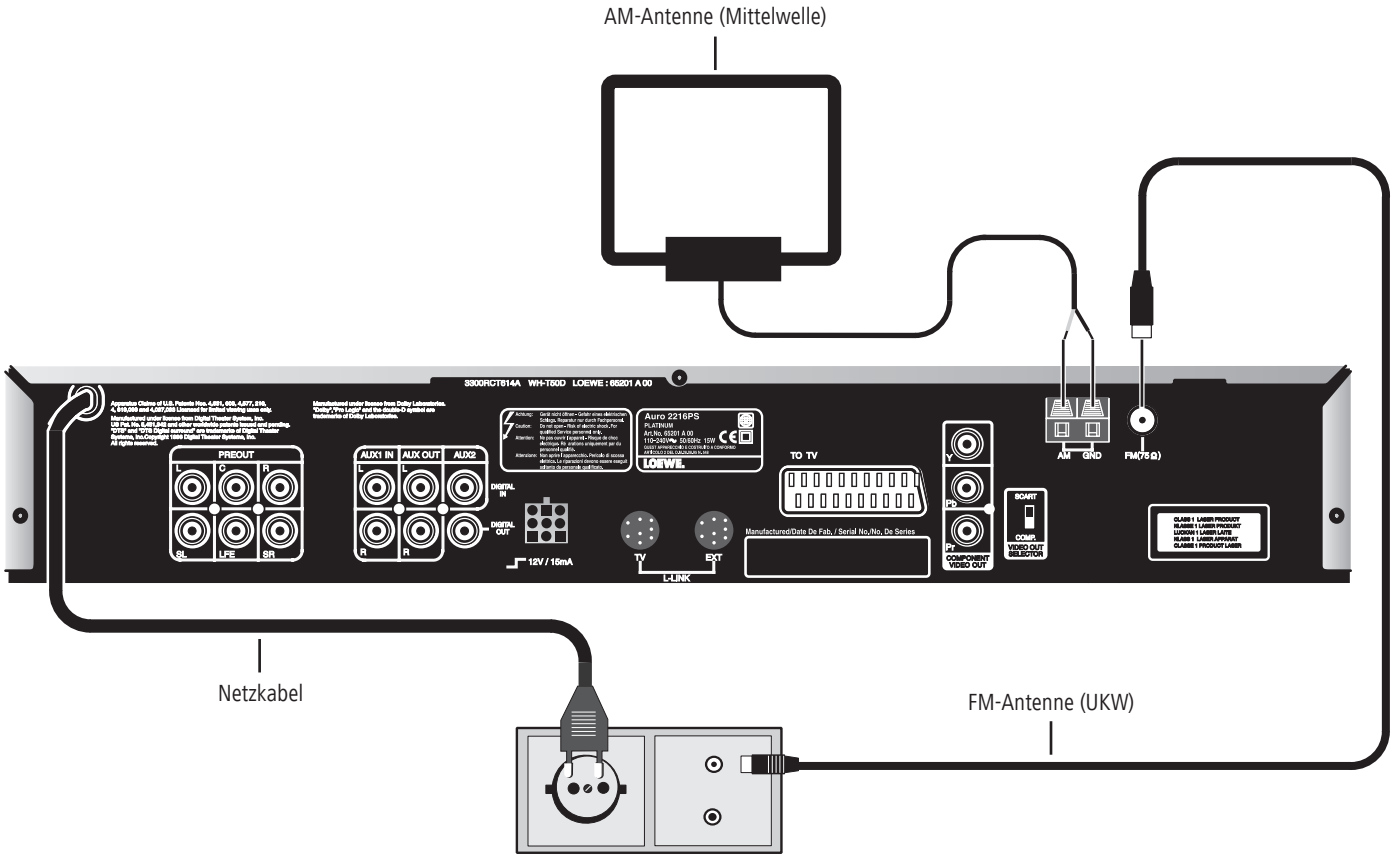

Achtung: Alle beteiligten Geräte müssen vom Stromnetz getrennt sein, wenn Sie Kabelverbindungen aufbauen.

Antennen anschließen

Schließen Sie die Antennen für UKW (FM) und Mittelwelle (AM) an, wie in der Zeichnung dargestellt.

- Schließen Sie die mitgelieferte AM-Antenne an den dafür vorgesehenen Klemmen an – die hell ummantelte Ader an der Klemme „AM“, die dunkel ummantelte Ader an der Klemme „GND“.
- Achten Sie auf einen möglichst großen Abstand zwischen AM-Antenne und TV-Gerät, da das TV-Gerät im Betrieb den AM-Empfang stört.
- Verbinden Sie den Antenneneingang „FM“ mit einer Antennenanlage oder einer FM-Antenne. Verwenden Sie möglichst keine Wurfantenne; die Empfangsleistung von Wurfantennen ist meist nicht befriedigend.

Verkabelung Loewe Flat-TV – Auro – Individual Sound/Tremo

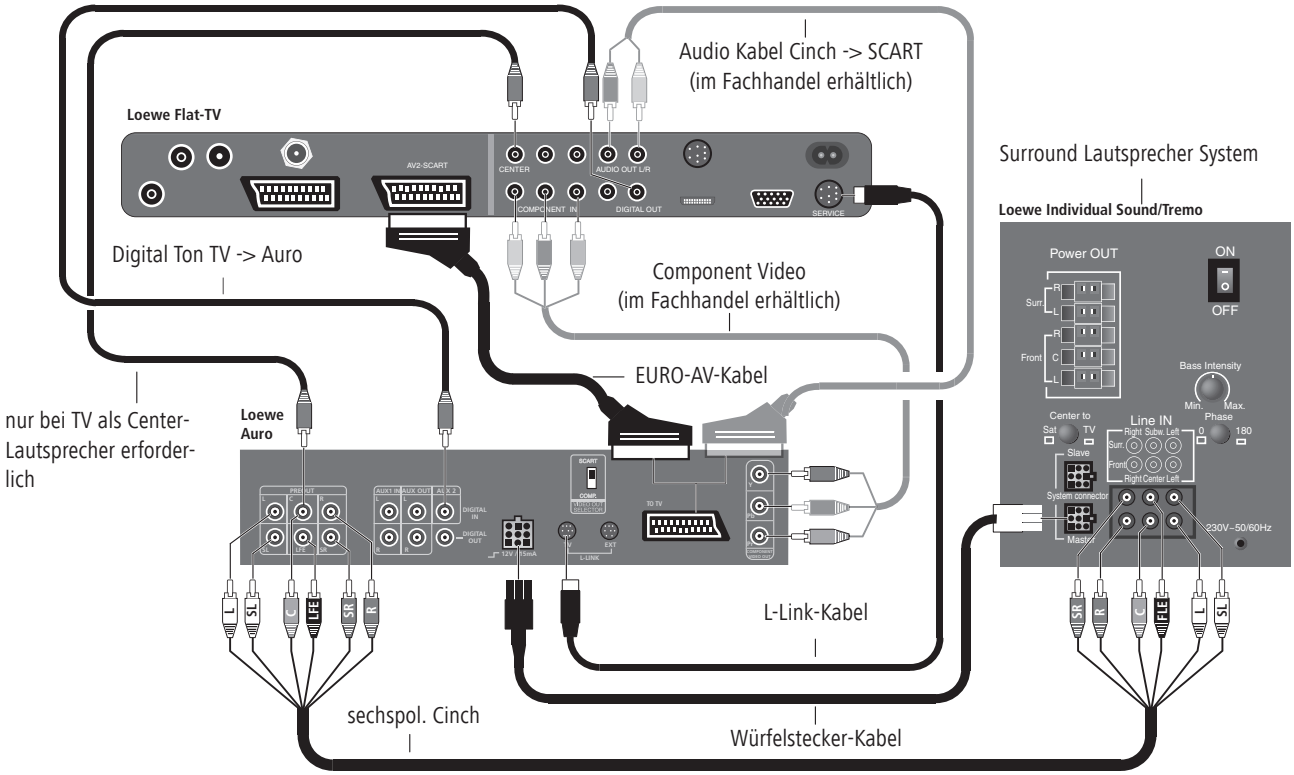

Stellen Sie die Kabelverbindungen wie oben dargestellt her:

- Schließen Sie den Auro an der Buchse AV2 des Loewe Flat-TV-Gerätes an. Wenn Ihr Loewe TV-Gerät über drei AV-Buchsen verfügt, verwenden Sie die Buchse AV3.
- Verwenden Sie unbedingt ein Euro-AV-Kabel, bei dem alle Kontakte miteinander verbunden sind (21-fach, wie bei dem mitgelieferten Kabel).
- Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, verwenden Sie ein dreipoliges Cinch-Kabel (im Fachhandel erhältlich) und schließen es an Auro „COMPONENT VIDEO OUT" und „SD/HD-COMPONENT IN" des TV-Gerätes an. Achten Sie dabei auf die exakte Polung der Y/Cb/Cr-Signale. Zusätzlich müssen Sie den Schalter „VIDEO OUT SELECTOR" auf der Rückseite von Auro in die Position „COMP." bringen.
- Bei dem sechspoligen Cinch-Kabel sind seitlich an den Steckern Buchstaben aufgeprägt: grauer Stecker: „C" für Center-Kanal; schwarzer Stecker: „LFE" für Subwoofer; rote Stecker: „FR" für Front rechts bzw. „SR" für Surround rechts; weiße Stecker: „FL" für Front links bzw. „SL" für Surround links.
- zweiadriges (dünnes) Würfelstecker-Kabel von Auro zu Buchse „Master" an Individual Sound/Tremo (die Seite des Kabels mit Knickschutz mit Auro verbinden). Die Würfelstecker werden durch eine Rastnase in der Buchse gesichert. Beim Entnehmen der Würfelstecker müssen Sie diese Rastnase erst herunterdrücken, bevor Sie den Stecker herausziehen können.
- Für TV als Center-Lautsprecher verbinden Sie mit einem Cinchkabel „AUDIO IN C" am TV-Gerät mit „PRE OUT C" am DVD Preceiver (die Verbindung des grauen Steckers „C" zwischen Auro und Individual Sound/Tremo entfällt dabei). Zusätzlich müssen Sie den Schalter „Center to" auf der Rückseite von Individual Sound/Tremo in die Position „TV" bringen (Schalter muss gedrückt sein); siehe dazu die separate Bedienungsanleitung zu Individual Sound/Tremo.
- Um den Ton vom TV-Gerät über Auro/Individual Sound/Tremo wiederzugeben, verbinden Sie den Digitaltonausgang des TV-Gerätes „AUDIO DIGITAL OUT" mit dem „DIGITAL IN"-Eingang von Auro mit einem Cinchkabel.
- Wenn Sie die L-Link-Verbindung aufbauen, müssen Auro und das TV-Gerät in spannungslosem Zustand sein, ansonsten können sich nach dem Einschalten diese Geräte nicht erkennen; mehr zu L-Link siehe Seite 7.
- Am analogen Audio-Eingang AUX 1 IN können Sie eine zusätzliche externe anloge Audioquelle anschließen.
- Audio Kabel Cinch -> SCART (im Fachhandel erhältlich) bei Verwendung des Component-Signals und „TV als Center-Lautsprecher" - siehe Hinweis auf Seite 42.

Erstinbetriebnahme

Verkabelung Auro - Audioanlage

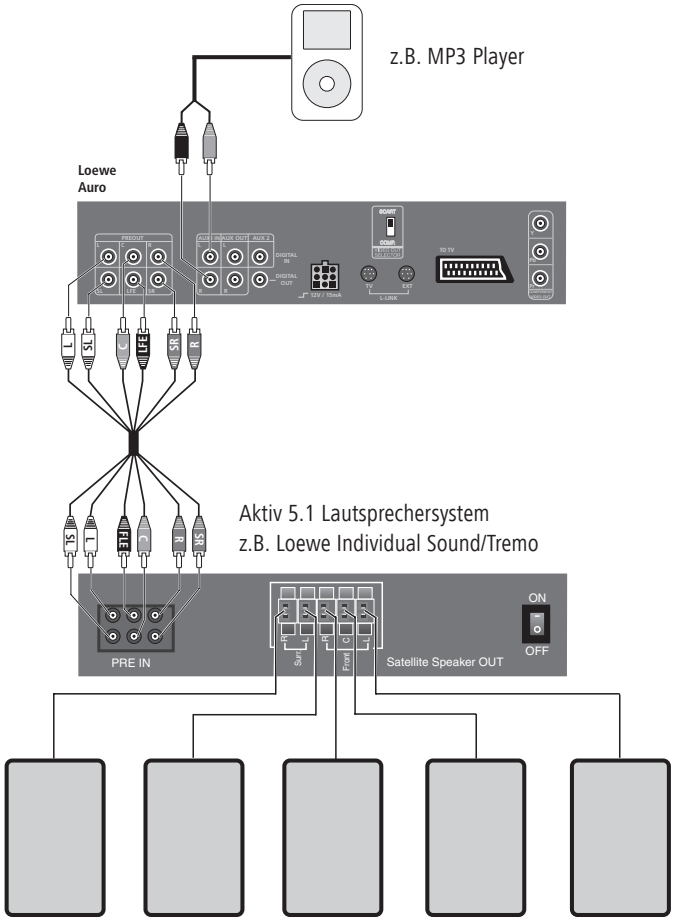

Satelliten Lautsprecher

Stellen Sie die Kabelverbindungen wie oben dargestellt her:

- Verwenden Sie ein sechspoliges Cinch-Kabel um die PRE OUT Ausgänge des Auro mit den entsprechenden Eingängen des aktiven 5.1 Lautsprechersystems herzustellen.
- Am analogen Audio-Eingang AUX 1 IN können Sie eine externe anloge Audioquelle anschließen.
- Stellen Sie das Lautsprechersystem an Auro wie auf Seite 13 beschrieben ein.
- Stellen Sie die Grenzfrequenz für den Basslautsprecher an ihrem aktiven 5.1 Lautsprechersystem auf mindestens 100 Hz ein.

Fernbedienung

Batterien einsetzen

Zum Einsetzen oder Wechseln der Batterien drükken Sie auf die Stelle, wo der Pfeil eingeprägt ist. Schieben Sie den Batteriefachdeckel dabei nach unten und nehmen Sie ihn ab. Setzen Sie Batterien des Typs Alkali Mangan LR 03 (AAA) ein und achten Sie dabei auf die richtige Lage von + und –.

Anschließend den Deckel von unten wieder aufschieben.

Hinweis zur Entsorgung der Batterien

Die Batterien der Erstausrüstung enthalten keine Schadstoffe wie Cadmium, Blei und Quecksilber.
Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr in den Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien.

Erstinbetriebnahme

Das erste Einschalten

Stromnetz

Schließen Sie das TV-Gerät an eine 220-240V/50–60 Hertz Steckdose an.

Hinweis: Lesen Sie zunächst im Abschnitt „Zur Bedienung“ auf Seite 15/16 nach, wie die Bedienung von Auro grundsätzlich erfolgt.

Taste an Gerätefront drücken

oder

DVD Fernbedienung auf DVD-Preceiver Betrieb einstellen und DVD/CD einschalten

oder

RADIO Taste an Fernbedienung kurz drücken und Radio einschalten.

Auro ist eingeschaltet, im Display erscheint DVD/CD. Daran erkennen Sie, dass das Untergerät DVD/CD eingeschaltet ist.
Kurz danach erscheint im Display die Beschriftung READING . Jetzt versucht Auro die Disk im Laufwerk zu lesen. Befindet sich keine Disk im Laufwerk, erscheint im Display NO DISC.

Sprache einstellen

Stellen Sie zunächst die gewünschte Sprache für die Menüs von Auro ein. Die Sprache Englisch ist voreingestellt. Gehen Sie wie folgt vor, um die Sprache Ihrer Wahl einzustellen:

Im Laufwerk befindet sich keine Disk und die Schublade ist geschlossen.

MENU Taste drücken.
Das DVD-Menü wird eingeblendet.

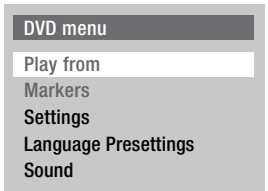

Gehen Sie mit ▼ zum Eintrag „Language Presettings“.

Drücken Sie ▶.
Das Fenster „Language Presettings“ wird geöffnet:

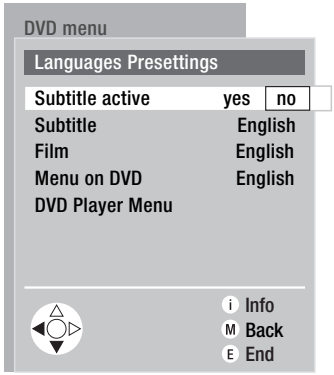

Gehen Sie mit ▼ zum Eintrag „DVD Player menu“.

Drücken Sie ▶.
Das Fenster „Language DVD Player Menu“ wird geöffnet:

Gehen Sie mit ▼ ▲ zur Sprache Ihrer Wahl.

Taste **OK** drücken.

Die ausgewählte Sprache ist damit als Sprache der Bedienoberfläche von Auro eingestellt.

Wenn Sie die **END** Taste drücken, wird das DVD-Menü ausgeblendet.

Digital Link aktivieren

Mit Digital Link geben Loewe TV-Geräte die Signale der Fernbedienung über die Euro-AV-Verbindung an Auro weiter. Digital Link ist dann sinnvoll, wenn Sie Auro verdeckt, z.B. in einem geschlossenem Rack, aufstellen wollen und so für die Signale der Fernbedienung nicht erreichbar ist.

Digital Link einschalten

Auro muss sich im Standby-Betrieb befinden (Standby-Anzeige leuchtet rot, Display ist dunkel). Halten Sie die STOPP-Taste am Gerät ■ für mindestens fünf Sekunden gedrückt, bis im Display die Meldung LINK erscheint.

Digital Link ausschalten

Auro muss sich im Standby-Betrieb befinden (Standby-Anzeige leuchtet rot, Display ist dunkel). Halten Sie die STOPP-Taste am Gerät ■ für mindestens fünf Sekunden gedrückt, bis im Display die Meldung FRONT erscheint.

PAL/NTSC umschalten

Auro ist werkseitig auf die Fernsehnorm PAL eingestellt. Wenn Ihr TV-Gerät auf eine andere Fernsehnorm (NTSC) eingestellt ist, müssen Sie die Einstellung von Auro entsprechend anpassen. Es befindet sich dabei keine Disk im Laufwerk und die Schublade ist geschlossen.
Wenn Auro eingeschaltet ist: Pause-Taste am Gerät ▶/II oder auf der Fernbedienung II für fünf Sekunden gedrückt halten.
Im Gerätedisplay erscheint NTSC, damit ist Auro auf die Fernsehnorm NTSC umgestellt.
In der gleichen Weise können Sie Auro auf AUTO oder PAL einstellen.
Bei der Einstellung AUTO erkennt Auro automatisch, ob eine PAL- oder eine NTSC-DVD eingelegt ist und stellt sich auf die jeweilige Norm ein.

Reset durchführen

Mit einem Reset können Sie alle Einstellungen an Auro auf die ursprünglichen Werte zurücksetzen. Der Zustand vor der Erstinbetriebnahme (Werkseinstellungen) wird wieder hergestellt.
Wenn sich Auro im Standby-Betrieb befindet (rote Standby-Anzeige leuchtet) und die Fernbedienung auf den Modus DVD/CD eingestellt ist:
1. Taste II an der Fernbedienung drücken und gedrückt halten.
2. Zusätzlich Taste ⏻ am Gerät drücken und gedrückt halten.
3. Halten Sie beide Tasten mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
   Danach schaltet sich Auro ein, im Gerätedisplay erscheint die Beschriftung RESET. Das Untergerät DVD/CD ist aktiv.

Damit sind sämtliche Einstellungen auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt. Sie müssen also eine Erstinbetriebnahme durchführen.

Auf Progressive Scan umschalten

Mit dem Progressive Scan Modus erhalten Sie in der Betriebsart „Component Video“ die höchstmögliche Bildqualität ohne Bildflackern.
Stellen Sie den Schalter „VIDEO OUT SELECTOR“ auf der Rückseite von Auro in Stellung „COMP“.
Wenn Auro eingeschaltet ist: Stopp-Taste (Es befindet sich dabei keine Disk im Laufwerk und die Schublade ist geschlossen / keine Menüdarstellung) am Gerät ■ für fünf Sekunden gedrückt halten.
Im Gerätedisplay erscheint P-SCAN ON, damit ist Auro auf Progressive Scan Betrieb umgeschaltet.
In der gleichen Weise können Sie Auro auf P-SCAN OFF einstellen.

Lautsprechersystem einstellen

Die Dialoge zu Auswahl und Einstellung Ihres Lautsprechersystems sind in dem Fenster „Lautsprecher-System“ zusammengestellt.

Lautsprechersystem auswählen

Es befindet sich keine Disk im Laufwerk und die Schublade ist geschlossen oder eine eingelegte DVD-Disk befindet sich im Stopp-Mode.

MENU — DVD-Menü wird eingeblendet.

OK — Gehen Sie zum Eintrag „Einstellungen“.

OK — Drücken Sie ▸.
Fenster „Einstellungen“ wird geöffnet.

OK — Gehen Sie zum Eintrag „Lautsprecher-System“.

OK — Drücken Sie ▸.
Fenster „Lautsprecher-System“ wird geöffnet.

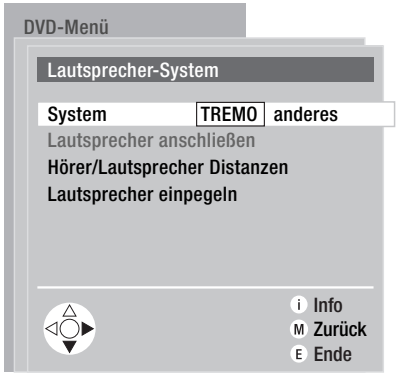

Wählen Sie „Tremo“ wenn Sie 4 Satellitenlautsprecher angeschlossen haben (auch bei Individual Sound).
Falls Sie 2 oder 4 Individual Sound Standboxlautsprecher einsetzten, so wählen Sie „anderes“. Dies gilt auch für den Anschluss eines aktiven Lautsprechersystems, bzw. eines passiven Systems von anderen Anbietern.

OK — Drücken Sie ◂ ▸ und wählen Sie „Tremo“ oder „anderes“.

Lautsprecher anschließen

Hinweis: Dieser Dialog entfällt, wenn Sie als angeschlossenes Lautsprecher-System „Tremo“ ausgewählt haben.

Wenn Sie als Lautsprecher-System „anderes“ ausgewählt haben:

OK — Gehen Sie zum Eintrag „Lautsprecher anschließen“.

OK — Drücken Sie ▸.
Fenster „Lautsprecher anschließen“ öffnet sich.

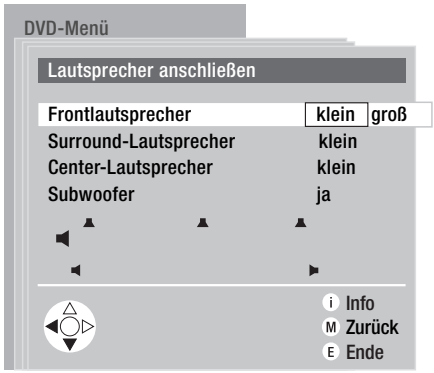

OK — Geben Sie an, ob Sie große oder kleine Frontlautsprecher an Auro angeschlossen haben.
Die Loewe Individual Sound S1 Satelitenlautsprecher sind als „klein“ anzumelden.
Die Loewe Individual Sound L1 Standboxlautsprecher sind als „groß“ anzumelden.
In der grafischen Übersicht können Sie jeweils überprüfen, ob Sie Ihre Lautsprecher richtig angemeldet haben.

OK — Gehen Sie zu „Surround-Lautsprecher“, und so weiter.
Hinweis: Einige Kombinationen von Lautsprechern schließen sich aus.

MENU — Taste drücken.
Das Fenster „Lautsprecher anschließen“ wird geschlossen. Sie sind wieder zurück im Fenster „Lautsprecher-System“.

Erstinbetriebnahme

Abstände zu Lautsprechern eingeben

Öffnen Sie das Menü „Lautsprecher-System“ wie auf Seite 13 beschrieben.
Gehen Sie zum Eintrag „Hörer/Lautsprecher Distanzen“.

Drücken Sie ▸.
Das Fenster „Hörer/Lautsprecher Distanzen“ öffnet sich.

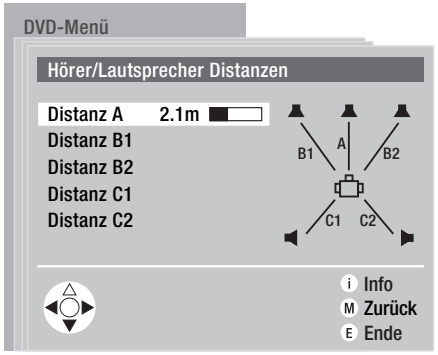

Stellen Sie den richtigen Entfernungswert für Distanz A (Entfernung Hörer zu Centerlautsprecher) ein. Sie können die Entfernung in Schritten von 0,3 m ändern.

Gehen Sie zu „Distanz B1“ (Entfernung Hörer zu linkem Frontlautsprecher) und stellen Sie auch hier die richtige Entfernung ein.

MENU

Verfahren Sie so für alle angeschlossenen Lautsprecher.
Taste drücken.

Das Fenster „Hörer/Lautsprecher Distanzen“ wird geschlossen.
Sie sind wieder zurück im Fenster „Lautsprecher-System“.

Lautsprecher einpegeln

Mit diesem Dialog können Sie Lautstärkenunterschiede zwischen den einzelnen Lautsprechern ausgleichen. Die Grundlautstärke des Lautsprechersystem soll mit dieser Funktion nicht beeinflusst werden.

Nehmen Sie Ihre normale Hörposition ein.

Stellen Sie normale Lautstärke ein.

Gehen Sie im Fenster „Lautsprecher-System“ zum Eintrag „Lautsprecher einpegeln“.

Drücken Sie ▸.

Das Fenster „Lautsprecher einpegeln“ öffnet sich.

Der Reihe nach hören Sie aus jedem einzelnen Lautsprecher ein Rauschen, beginnend mit dem Frontlautsprecher links. Während das Rauschen aus diesem Lautsprecher ertönt, ist er in der Übersicht weiß hervorgehoben (siehe Abbildung). Während der Lautsprecher das Rauschen wiedergibt, können Sie die Lautstärke dieses Lautsprechers verringern oder anheben.
Hören Sie zunächst einmal alle Lautsprecher an. Die wahrgenommene Lautstärke sollte auf allen Lautsprechern gleich intensiv sein.
Ist ein Lautsprecher leiser als die anderen? Dann heben Sie den Lautstärkepegel dieses Lautsprechers an (▸).

Ist ein Lautsprecher lauter als die anderen? Dann senken Sie den Lautstärkepegel dieses Lautsprechers ab (◂).

Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis Sie alle Lautsprecher gleich laut hören.

Damit haben Sie Ihr Lautsprechersystem eingestellt. Um das DVD-Menü zu schließen: Taste END drücken.
Beachten Sie auch den Abschnitt zu Audio-Funktionen (Seite 38).

Zur Bedienung

Auro ist ein DVD-Preceiver. Er umfasst die Funktionsumfänge eines DVD-Players („DVD/CD“) und eines Radioempfängers („Tuner“) für Mittelwelle (AM) und UKW (FM). Verarbeitung und Weitergabe der Tonsignale erfolgen in einem Vorverstärker mit verschiedenen Decodern. Dadurch können Sie – abhängig vom Format der Tonquelle (etwa DVD, Tuner, TV …) – verschiedene Tonmodes einstellen.

Zwischen den Untergeräten schalten Sie um, indem Sie entweder die Taste Source am Auro drücken oder indem Sie an der Fernbedienung die entsprechende Einstellung vornehmen. Wenn Sie mit den Tasten am Auro umschalten, müssen Sie zusätzlich die Assist in den zugehörigen Fernbedienungsmodus bringen. Diese Anpassung zwischen Auro und Fernbedienung entfällt, wenn Sie die Umschaltung mit der Fernbedienung vornehmen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, die Umschaltung zwischen Untergeräten mit der Fernbedienung vorzunehmen.
Wenn Sie mit den Tasten RADIO TV PIP DVD die Betriebsart wählen, wird das entsprechende Gerät eingeschaltet, sofern dies nicht bereits der Fall war.
Mit der Fernbedienung Assist können Sie unterschiedliche Loewe Geräte bedienen (siehe Seite 41).
In diesem Kapitel wird die Bedienung von Auro bei eingelegter DVD beschrieben. Die Bedienung erfolgt über die Fernbedienung.
Wenn Sie eine DVD in Auro einlegen (siehe Seite 19), können Sie die folgende Beschreibung an Ihrer Fernbedienung nachvollziehen.

Modus der Fernbedienung aktivieren

DVD — Fernbedienung auf DVD-Preceiver Betrieb einstellen.

Disk einlegen

⏏ — Taste am Gerät betätigen.

Disk-Schublade wird geöffnet, im Display von Auro erscheint OPEN.
Disk mit bedruckter Seite nach oben in Schublade einlegen.

⏏ — Taste am Gerät betätigen.

Disk-Schublade wird geschlossen.
Die Beschriftung im Display Auro wechselt auf READING .
Die Medienart wird angezeigt (bei einer DVD leuchtet zusätzlich das Symbol DVD).
Wenn Sie eine DVD eingelegt haben, beginnt die Wiedergabe eines Vorspanns. Danach wird die DVD-eigene Bedienoberfläche eingeblendet (siehe Seite 18).

Grundfunktionen

Grundfunktionen sind:

▶ — Wiedergabe starten
⏸ — Pause (Einzelbild)
■ — Stopp
◀◀ ▶▶ — Taste kurz drücken: zu Kapitelanfang gehen
Taste lang drücken: Suchlauf

▶ Wiedergabe — Nach dem Aufruf einer Grundfunktion erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm. Auro bestätigt damit, dass er die aufgerufene Funktion umgesetzt hat, hier z.B. nach Betätigen der Taste ▶ für „Wiedergabe“.
Hinweis: Auch wenn sich die Fernbedienung im Modus „RADIO“ befindet, können Sie mit der Taste ▶ die Wiedergabe einer Disk starten. Die Fernbedienung wechselt dann automatisch in den Modus „DISK“, Auro wird auf das Untergerät „DVD/CD“ umgeschaltet und die Wiedergabe der Disk beginnt.
Funktion nicht möglich — Wenn diese Meldung erscheint, haben Sie eine Taste betätigt, die aktuell keine Funktion hat.
Diese Meldungen werden nach 8 Sekunden automatisch ausgeblendet. Um sie vorher auszublenden: Taste END drücken.

Bedienoberfläche

Jede Betriebsart (DVD, Audio CD, usw.) hat eine eigene Menüleiste und ein eigenes Menü.

Menüleiste

Rufen Sie die Menüleiste auf, wenn Sie z.B. die DVD über die Grundfunktionen hinaus nutzen wollen. Die DVD-Menüleiste besteht aus acht Elementen. Jedes dieser Elemente steht für eine Funktion. Rufen Sie die Menüleiste mit der Taste INFO auf:



- Auswahl Titel (siehe Seite 20).
- Auswahl Kapitel (siehe Seite 20).
- Auswahl Tonformat (siehe Seite 22).
- Sprache Untertitel (siehe Seite 26).
- Kameraposition (siehe Seite 22).
- Wiederholen (siehe Seite 23).
- Zoom (siehe Seite 23).
- Tonmode (siehe Seite 40).

Zur Bedienung

Wechseln Sie mit Pfeilen ▲ ▼ zwischen den Elementen der Menüleiste. Eine weiße Hinterlegung innerhalb eines Elements bedeutet: Dieses Element ist gerade aktiv (in der Abbildung: „Auswahl Kapitel"). Bedienschritte, die Sie jetzt vornehmen, beziehen sich auf dieses Element.
Aktuell nicht verfügbare Funktionen werden in der Menüleiste grau dargestellt (oben zum Beispiel „Auswahl Tonformat").
Um eine Funktion auszuführen: Taste **OK** drücken.
Wenn Sie mit der Menüleiste das Tonformat wechseln oder die Sprache der Untertitel, dann gilt diese Änderung nur für die eingelegte DVD. Wenn Sie eine andere DVD einlegen, gelten wieder die Voreinstellungen aus dem DVD-Menü.
Um die Menüleiste auszublenden: Taste (END) drücken. Drücken Sie erneut (INFO) um Hilfe zu den einzelnen Elementen zu erhalten.

Menü und Fenster

Rufen Sie z.B. das DVD-Menü immer auf, wenn Sie Grundeinstellungen Ihres Auro ändern wollen (Sprache, Bildformat, Kindersicherung, Ton-Einstellungen).

(MENU) Taste betätigen.
DVD-Menü wird eingeblendet:

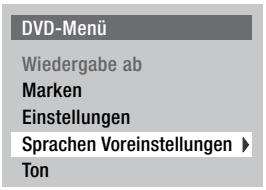

Oben im Fenster sehen Sie den Namen des Menüs („DVD-Menü"). Im Hauptteil des Fensters sehen Sie eine Auswahl von Funktionen. Der Markierungsbalken zeigt Ihnen, welche Funktion angewählt ist („Sprachen Voreinstellungen"). Aktuell nicht verfügbare Funktionen sind grau dargestellt („Wiedergabe ab").
Das Dreieck rechts auf dem Markierungsbalken zeigt an, dass es ein weiteres Fenster zu der Funktion „Sprachen Voreinstellungen" gibt.

(OK) (OK) Mit ▶ oder mit Taste **OK** öffnen Sie dieses Fenster:

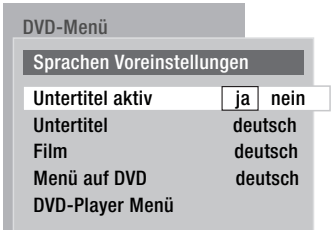

Die Funktion „Untertitel aktiv" ist markiert. Sie können zwischen den Optionen „ja" und „nein" wählen. In der Grafik ist „ja" ausgewählt.
Im unteren Bereich aller Fenster des DVD-Menüs werden mögliche Bedienschritte angezeigt. Im hier dargestellten Fenster können Sie:

(OK) (OK) Taste ▶ oder ▼ drücken;

(INFO) mit der Taste **INFO** die Kontexthilfe aufrufen (siehe „Kontexthilfe" auf Seite 16);

(MENU) mit der Taste **MENU** nur das aktuelle Fenster „Sprachen Voreinstellungen" schließen, um zurück zum übergeordneten Menü zu gelangen;

(END) mit der Taste **END** alle Fenster, also das komplette DVD-Menü, schließen.

Je nach Bediensituation ändert sich der Aufbau dieser Bedienhinweise.

Kontexthilfe

Immer wenn Sie in der Bedienoberfläche eine Funktion markiert haben, kann Ihnen die Kontexthilfe eine Erklärung zu dieser Funktion geben.

(MENU) DVD-Menü einblenden.

(OK) Markieren Sie die Funktion „Sprachen Voreinstellungen".

(INFO) Taste **INFO** drücken.

Kontexthilfe wird eingeblendet.

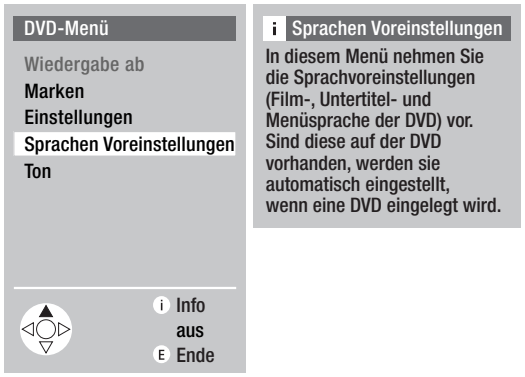
DVD-Menü
Wiedergabe ab
Marken
Einstellungen
Sprachen Voreinstellungen
Ton
i Info
aus
E Ende
i Sprachen Voreinstellungen
In diesem Menü nehmen Sie die Sprachvoreinstellungen (Film-, Untertitel- und Menüsprache der DVD) vor. Sind diese auf der DVD vorhanden, werden sie automatisch eingestellt, wenn eine DVD eingelegt wird.

Zur Bedienung

Wie Sie im unteren Teil des Fensters sehen, können Sie hier folgende Bedienschritte ausführen:

Mit ▲ zur Funktion „Einstellungen“ wechseln; dann wird die Kontexthilfe zu „Einstellungen“ angezeigt.

Mit ▼ zur Funktion „Ton“ wechseln; dann wird die Kontexthilfe zu „Ton“ angezeigt.

INFO — Mit **INFO** die Kontexthilfe ausblenden.

END — Mit **END** Kontexthilfe und DVD-Menü ausblenden.

Titel

Ein Titel ist der Hauptfilminhalt oder der Inhalt des Begleitmaterials oder das Musikalbum. Jedem Titel wird eine Titelnummer zugewiesen, mit deren Hilfe er rasch angesteuert werden kann.

Kapitel

Kapitel sind Teile eines Filmes oder eines Musikstücks, die Teilmengen eines Titels sind. Ein Titel besteht aus einem oder mehreren Kapiteln. Jedem Kapitel ist eine eigene Kapitelnummer zugewiesen, mit der Sie das gewünschte Kapitel ansteuern können. Je nach Disk wurden möglicherweise keine Kapitel ausgewiesen.

Titel-Übersicht

In der Titel-Übersicht bekommen Sie einen Überblick über die Einteilung der Disk.

OK — Taste **OK** drücken.

Nun öffnet sich die jeweilige Übersicht der eingelegten Disk. Sie können hier einen Titel auswählen und diesen mit **OK** starten:

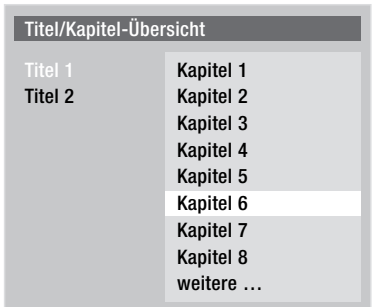

Beim Aufruf der Titel-Übersicht ist immer das aktuelle Kapitel im aktuellen Titel markiert (hier: Kapitel 6 innerhalb von Titel 1).
Mit den Pfeilen ◄ und ► können Sie zwischen den Spalten für Titel und Kapitel wechseln. Innerhalb einer Spalte können Sie mit den Pfeilen ▲ und ▼ auswählen. Mit der Taste **OK** können Sie das ausgewählte Kapitel bzw. den ausgewählten Titel starten.
Um die Titel/Kapitel-Übersicht auszublenden: Taste END betätigen.

Statusanzeige

In der Statusanzeige bekommen Sie Informationen zum aktuellen Zustand von Auro.

END — Taste **END** betätigen.

Statusanzeige wird eingeblendet, hier z.B. bei einer DVD. Je nach Zustand von Auro unterscheidet sich der Aufbau der Statusanzeige.
Während Wiedergabe läuft:

Die DVD-Statusanzeige enthält folgende Angaben:
- aktueller Titel, Gesamtzahl der Titel
- aktuelles Kapitel, Gesamtzahl der Kapitel innerhalb des aktuellen Titels
- abgelaufene Spielzeit des aktuellen Titels
- Gesamtspielzeit des aktuellen Titels
- Art des eingelegten Mediums („DVD“)
- aktueller Laufwerkszustand (Auro ist auf „Wiedergabe“ geschaltet)
- Audio-Kanäle der Tonquelle (5 Lautsprecher, kein Subwoofer), Tonmode („Auto“) und Anzahl der tatsächlich angesteuerten Lautsprecher (5 Lautsprecher)

Wenn sich das Disk-Laufwerk des Auro im Stopp-Betrieb befindet (keine Wiedergabe nach Einlegen einer Disk oder nach Beenden der Wiedergabe):

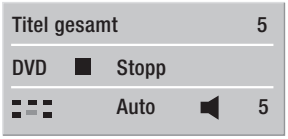

Die DVD-Statusanzeige enthält dann diese Angaben:
- Gesamtzahl der Titel
- Art des eingelegten Mediums („DVD")
- aktueller Laufwerkszustand (Auro ist auf „Stopp" geschaltet)
- Audio-Angaben wie während der Wiedergabe

Die Statusanzeige wird nach 8 Sekunden automatisch ausgeblendet.
Um sie vorher auszublenden: Taste END drücken.

Bedienoberfläche der eingelegten DVD

Zur Bedienung von DVDs stehen zwei Bedienoberflächen zur Verfügung: die Oberfläche von Auro und die der DVD selbst. Diese beiden Oberflächen sind völlig unabhängig voneinander.
Die DVD-eigene Oberfläche sehen Sie nach Einlegen der DVD und nach Ablauf eines Vorspanns, mit dem die meisten DVDs ausgestattet sind.
Während der Wiedergabe einer DVD können Sie jederzeit die DVD-eigene Oberfläche aufrufen.

TEXT Disk-Menü mit **TEXT** wählen.

Aus-Timer

Mit dem Aus-Timer können Sie einstellen, dass sich Auro nach einer von Ihnen eingestellten Zeit automatisch ausschaltet.

Taste **Timer** drücken.

Im Display von Auro erscheint SLEEP 120. Der Aus-Timer ist eingeschaltet, Auro wird sich nach 2 Stunden automatisch ausschalten.
Durch wiederholtes Drücken können Sie die Zeit bis zum automatischen Ausschalten ändern.
Während der Aus-Timer aktiv ist, ist das Symbol SLEEP im Display beleuchtet.
Um den Aus-Timer auszuschalten:

Taste **Timer** drücken.

Taste so oft drücken, bis SLEEP OFF im Display von Auro erscheint.
Damit ist der Aus-Timer wieder ausgeschaltet

Hinweis: Die Funktion Aus-Timer steht auch bei Tuner-Betrieb zur Verfügung.

Nummerneingabe

Bei einigen Funktionen ist die Eingabe einer ein- oder mehrstelligen Nummer erforderlich. Hierfür gelten folgende Regeln:

einstellige Nummer
- entweder Zifferntaste eine Sekunde gedrückt halten, danach ist diese Nummer an Auro übergeben, oder
- Zifferntaste kurz drücken; nach zwei Sekunden wird die Nummer an Auro übergeben.

mehrstellige Nummer
- Zifferntaste jeweils kurz drücken.

Automatische Funktionen

Resume

Wenn Sie die Wiedergabe einer DVD unterbrechen, merkt sich Auro diese Stelle. Wenn Sie Auro wieder einschalten und in der Zwischenzeit keine andere Disk eingelegt war, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, wo zuvor die Wiedergabe unterbrochen wurde.

Bildschirmschoner

Wenn die Wiedergabe einer DVD für fünf Minuten unterbrochen ist, schaltet sich der Bildschirmschoner ein. Dabei wird das Hintergrundbild abgedunkelt.

Wechsel in den Standby-Modus

Wenn der Bildschirmschoner aktiv ist und 15 Minuten lang keine Bedienung erfolgt ist, schaltet Auro automatisch in den Standby-Modus.

Fünf Sekunden zum Speichern

Wenn Sie Auro ausgeschaltet haben, lässt er sich erst nach fünf Sekunden wieder einschalten. Diese fünf Sekunden braucht Auro, um nach dem Ausschalten aktuelle Einstellungen zu speichern.

DVDs (Digital Versatile Disc) erkennen Sie an diesem Logo .

Disk einlegen

Taste am Gerät betätigen.

Disk-Schublade wird geöffnet, im Display von Auro erscheint OPEN.
Disk mit bedruckter Seite nach oben in Schublade einlegen.

Taste am Gerät betätigen.

Disk-Schublade wird geschlossen.
Die Beschriftung im Display Auro wechselt auf READING .
Die Medienart wird angezeigt (bei einer DVD leuchtet zusätzlich das Symbol DVD).
Wenn Sie eine DVD eingelegt haben, beginnt die Wiedergabe eines Vorspanns. Danach wird die DVD-eigene Bedienoberfläche eingeblendet (siehe Seite 18).

Grundfunktionen

Menü und Fenster

Rufen Sie z.B. das DVD-Menü immer auf, wenn Sie Grundeinstellungen Ihres Auro ändern wollen (Sprache, Bildformat, Kindersicherung, Ton-Einstellungen).

MENU Taste betätigen.
DVD-Menü wird eingeblendet (siehe Seite 16).

Menüleiste

Rufen Sie die Menüleiste auf, wenn Sie z.B. die DVD über die Grundfunktionen hinaus nutzen wollen. Die DVD-Menüleiste besteht aus acht Elementen. Jedes dieser Elemente steht für eine Funktion. Rufen Sie die Menüleiste mit der Taste INFO während der Wiedergabe auf (siehe Seite 15).

Wiedergabe starten

Taste auf Fernbedienung

▶/II oder Taste an Auro drücken.

Meldung:

▶ Wiedergabe

Wiedergabe beginnt.

Auswahl Titel

Farbtaste grün drücken.

oder:

INFO Taste **INFO** drücken.

Menüleiste wird eingeblendet.
Wählen Sie das Element „Auswahl Titel“.

T 1/2

Gewünschten Titel auswählen.

Taste **OK** drücken. Auro wechselt an den Anfang des gewählten Titels.

END Taste drücken um Menüleiste auszublenden.

oder:

Taste **OK** drücken.

Titel/Kapitel-Übersicht wird eingeblendet:

Titel/Kapitel-Übersicht	
Titel 1	Kapitel 1
Titel 2	Kapitel 2
	Kapitel 3
	Kapitel 4
	Kapitel 5
	Kapitel 6
	Kapitel 7
	Kapitel 8
	weitere …

Pfeil ◀ ein Mal drücken.

Damit sind Sie aus dem Bereich „Kapitel“ in den Bereich „Titel“ gewechselt.
Wählen Sie den gewünschten Titel aus.

Taste **OK** drücken.
Auro wechselt an den Anfang des gewählten Titels.

Um die Titel/Kapitel-Übersicht auszublenden: Taste END betätigen.

Auswahl Kapitel

Kapitel vor oder zurück

Kapitel wählen.

Meldung:

Kapitel 3 (von Titel 2)

Wenn Sie ▲ bzw. „**P+**“ gedrückt haben:

Wiedergabe setzt am Anfang des nächsten Kapitels ein.
Wenn Sie ▼ bzw. „**P-**“ gedrückt haben:
Wiedergabe setzt am Anfang des aktuellen Kapitels ein.
Wenn Sie gleich nach dem ersten Drücken noch einmal drücken, kommen Sie zum Anfang des vorherigen Kapitels.

oder:

Taste auf der Fernbedienung drücken

oder Taste an Auro drücken.

Meldung:

Kapitel 3 (von Titel 2)

Wiedergabe setzt am Anfang des nächsten Kapitels ein.

Taste auf der Fernbedienung drücken

oder Taste an Auro drücken.

Wiedergabe setzt am Anfang des aktuellen Kapitels ein. Wenn Sie gleich nach dem ersten Drücken der Taste noch einmal drücken, kommen Sie zum Anfang des vorherigen Kapitels.

oder:

Nummer des gewünschten Kapitels über Zifferntasten eingeben (zur Nummerneingabe siehe Seite 18).

Meldung:

Kapitel 12 (von Titel 2)

Diei Wiedergabe setzt am Anfang des gewählten Kapitels ein.

oder:

Taste **OK** drücken.

Titel/-Kapitelübersicht wird eingeblendet:

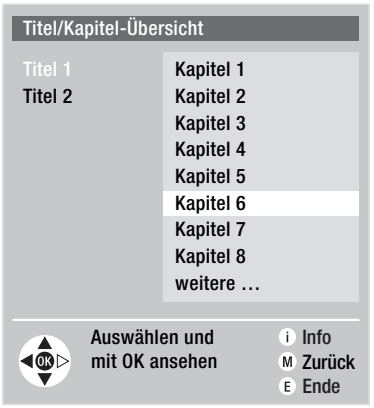

Nun öffnet sich die jeweilige Übersicht der eingelegten Disk. Sie können hier einen Titel auswählen und diesen mit **OK** starten. Beim Aufruf der Titel-Übersicht ist immer das aktuelle Kapitel im aktuellen Titel markiert (hier: Kapitel 6 innerhalb von Titel 1).
Mit den Pfeilen ◀ und ▶ können Sie zwischen den Spalten für Titel und Kapitel wechseln. Innerhalb einer Spalte können Sie mit den Pfeilen ▲ und ▼ auswählen. Mit der Taste **OK** können Sie das ausgewählte Kapitel bzw. den ausgewählten Titel starten.
Um die Titel/Kapitel-Übersicht auszublenden: Taste END betätigen.

oder:

TEXT

Disk-Menü mit **TEXT** wählen.

Damit wechseln Sie in die DVD-eigene Bedienoberfläche (siehe Seite 18) und können dort meistens das gewünschte Kapitel wählen.

Audio-Funktionen siehe Seite 40.

Suchlauf

Hinweis: Während der Suchlauf läuft, ist der Ton abgeschaltet.

▶▶ Taste lang drücken.

oder:

Taste ▸ drücken.

Die Wiedergabe läuft mit doppelter Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung, folgende Meldung erscheint:

▶▶ Suchlauf x2

Suchlauf in Rückwärtsrichtung:

◀◀ Taste lang drücken.

oder:

Taste ◂ drücken.

Die Wiedergabe läuft mit doppelter Geschwindigkeit in Rückwärtsrichtung, folgende Meldung erscheint:

◀◀ Suchlauf x2

Suchlaufgeschwindigkeit ändern:

Sowohl in Vorwärts- als auch in Rückwärtsrichtung stehen folgende Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung:
x2, x4, x16, x100
Wechseln Sie durch wiederholtes kurzes Drücken von Taste ▶▶ (oder: ▸) bzw. von Taste ◀◀ (oder: ◂) durch diese Geschwindigkeitsstufen.

Suchlauf beenden:

▶ Taste drücken.

Die Wiedergabe wird mit normaler Geschwindigkeit fortgesetzt.

Pause (Einzelbild)

II Taste auf Fernbedienung drücken.

▶/II oder Taste an Auro drücken.

DVD-Bild bleibt stehen, im Vordergrund erscheint das Pause-Menü, Option „Pause“ ist ausgewählt:

Einzelbild	Pause	nächstes
Zeitlupe		

Einzelbilder abrufen:

II Wenn Sie die Taste ein weiteres Mal drücken, sehen Sie das nächste Einzelbild in Vorwärtsrichtung.

Hinweis: Sie können dazu das Pause-Menü auch ausblenden (Taste END).

oder:

Gehen Sie mit ▸ zur Option „nächstes“.

Nach einer Sekunde wird das nächste Einzelbild abgerufen; die Option „Pause“ ist wieder angewählt.

Funktion „Pause (Einzelbild)“ beenden:

▶ Taste drücken.

▶/II oder Taste an Auro drücken.

Die Wiedergabe wird mit normaler Geschwindigkeit fortgesetzt.

Zeitlupe: siehe Seite 25.

Wiedergabe unterbrechen

■ Taste drücken.

Standardbildschirm erscheint mit der Meldung:

II ■ Stopp

Wiedergabe ist unterbrochen.

Wenn Sie jetzt die Taste ▶ drücken, wird die Wiedergabe an der Stelle wieder aufgenommen, an der sie unterbrochen wurde.

Wiedergabe beenden

■ Taste betätigen.

Standardbildschirm erscheint mit der Meldung:

II ■ Stopp

■ Taste erneut betätigen.

Folgende Meldung erscheint:

■ Stopp

Wiedergabe ist beendet.

Wenn Sie jetzt die Taste ▶ drücken, wird die Wiedergabe am Anfang der Disk gestartet.

Erweiterte Funktionen

Auswahl Tonformat

Mit dieser Funktion können Sie ein anderes Tonformat auf der DVD wählen (falls mehrere Tonformate auf DVD vorhanden).

INFO — Taste drücken.

Menüleiste wird eingeblendet.
Mit ▲ ▼ zu Element „Auswahl Tonformat“ wechseln:

Mit ◀ ▶ das gewünschte Tonformat auswählen.

OK — Mit Taste **OK** bestätigen.

Damit haben Sie das Tonformat gewechselt.
END — Taste drücken um Menüleiste auszublenden.

Aufbau Tonformat

Die drei Merkmale des Tonformats werden in der Menüleiste angezeigt:



- Nummer und Filmsprache des Tonformats
- Mehrkanal-Format
- verfügbare Audiokanäle

In unserem Beispiel gilt:
- Nummer des Tonformats: 1
- Filmsprache des Tonformats: Deutsch
- Mehrkanal-Format: Dolby Digital®
- verfügbare Audiokanäle: 5.0 (kein Subwoofer)

Zur Darstellung der Audiokanäle:

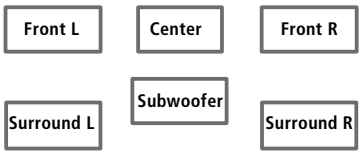

Ist ein Kanal grau dargestellt, so ist er im angewählten Tonformat nicht verfügbar.

Untertitel

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die DVD entsprechend ausgestattet ist.

INFO — Taste drücken.

Menüleiste wird eingeblendet.
Zu Element „Auswahl Untertitel“ wechseln:

Gewünschte Sprache wählen.

OK — Taste **OK** drücken. Untertitel werden in der von Ihnen gewählten Sprache zum Film angezeigt.

END — Taste drücken um Menüleiste auszublenden.

Funktion „Untertitel“ beenden:

INFO — Menüleiste aufrufen und Element „Untertitel“ aktivieren.

Option „aus“ wählen:

OK — Taste **OK** drücken. Damit haben Sie die Untertitel ausgeschaltet.

END — Taste drücken um Menüleiste auszublenden.

Kameraposition

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die DVD entsprechend ausgestattet ist.

Wird eine DVD eingelegt, die Kapitel mit unterschiedlichen Kamerapositionen enthält, leuchtet das Symbol im Display des Gerätes auf. Wird ein solches Kapitel wiedergegeben, blinkt dieses Symbol. Auf dem Bildschirm erscheint dann das Menüleisten-Element „Kameraposition“:

Während dieses Element eingeblendet ist, können Sie die Kameraposition ändern.

Wenn Sie die Kameraposition ändern wollen:

Alternative Kameraposition wählen:

Taste **OK** drücken.

Die Wiedergabe wird aus der gewählten Kameraposition fortgesetzt.

Kameraposition nachträglich ändern:

Farbtaste rot drücken.

Durch wiederholtes Drücken der **Farbtaste rot** alternative Kameraposition wählen.

Farbtaste rot drücken.

Die Wiedergabe wird aus der gewählten Kameraposition fortgesetzt.

Funktion „Kameraposition" beenden:

Die Funktion endet, wenn der entsprechend ausgestattete Bereich auf der DVD (Kapitel, Kapitelfolge) endet.

oder:

INFO — Taste drücken.

Menüleiste wird eingeblendet.
Wählen Sie das Element Kameraposition:

Alternative Kameraposition wählen:

Taste **OK** drücken.
Die Wiedergabe wird aus der gewählten Kameraposition fortgesetzt.

END — Taste drücken um Menüleiste auszublenden.

Wiederholen

Sie können ein Kapitel, einen Titel oder eine frei definierbare Passage (A-B) wiederholen.

Wiederholen eines Titels oder eines Kapitels

EPG — Taste drücken.

oder:

INFO — Taste drücken. Menüleiste wird eingeblendet.

Zu Element „Wiederholen" wechseln:

Mit ◀ ▶ die Einstellung „T" (für Titel) oder „C" (für Chapter/Kapitel) anwählen.

Taste **OK** drücken.

Der aktuelle Titel bzw. das aktuelle Kapitel wird wiederholt, bis Sie die Funktion beenden.

END — Taste drücken um Menüleiste auszublenden.

Wiederholen A-B

Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie eine Passage mit beliebigem Startpunkt (A) und beliebigem Endpunkt (B) wiederholen wollen.

Während eine DVD wiedergegeben wird:

ASSIST — Taste drücken, um Startpunkt A zu markieren.

Menüleiste wird eingeblendet, im Element „Wiederholen" sehen Sie:



ASSIST — Taste drücken, um Endpunkt B zu markieren.

Im Element „Wiederholen" der Menüleiste sehen Sie:

Die durch A und B markierte Passage wird wiederholt.

Funktion „Wiederholen Titel, Kapitel oder Wiederholen A-B" beenden

Wählen Sie im Element „Wiederholen" die Einstellung „aus":

Taste **OK** drücken.

Damit ist die Funktion „Wiederholen" beendet.

END — Taste drücken um Menüleiste auszublenden.

Zoom (Bild vergrößern)

Zoom anwählen.

Farbtaste gelb drücken.

Menüleiste wird eingeblendet, Element „Zoom" ist aktiv:

Wählen Sie die gewünschte Vergrößerungsstufe („x4“ oder „x16“).

Taste **OK** drücken. Zentraler Ausschnitt des Gesamtbildes wird um den eingestellten Wert vergrößert. Menüleiste wird ausgeblendet, Zoom-Einblendung erscheint:

Um den vergrößerten Bildausschnitt über dem Gesamtbild zu verschieben:

Richtungspfeile drücken.

Funktion „Zoom“ beenden:

Farbtaste gelb drücken.

Menüleiste wird eingeblendet, Element „Zoom“ ist aktiv.
Wählen Sie mit ◀ ▶ die Einstellung „aus“.

Taste **OK** drücken. Damit ist die Funktion „Zoom“ beendet. Sie sehen wieder das Gesamtbild.

END

Taste drücken um Menüleiste auszublenden.

Wiedergabe ab …

Mit dieser Funktion können Sie einen Zeitpunkt auf der DVD angeben, zu dem die Wiedergabe neu einsetzen soll.

MENU

Taste drücken.

Menü wird eingeblendet.
Wählen Sie den Eintrag „Wiedergabe ab …“.

Tragen Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Zeit ein.

Taste **OK** drücken. Das Menü wird geschlossen und die Wiedergabe setzt am gewünschten Zeitpunkt ein.

Verwendung von Marken

Setzen Sie Marken, um beliebige Stellen auf der DVD zu kennzeichnen. Danach können Sie die Wiedergabe an diesen Marken wieder einsetzen lassen.
Sie haben auf jeder DVD insgesamt neun Marken zur Verfügung. Diese Marken gelten nur für die aktuelle Wiedergabe.

Farbtaste blau drücken.

Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung:

Marke 1/9 gesetzt

Damit ist die erste von neun möglichen Marken gesetzt.

Weitere Marke setzen:

Farbtaste blau ein zweites Mal drücken.

Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung:

Marke 2/9 gesetzt

Damit ist die zweite von neun möglichen Marken gesetzt.

Marke(n) aufrufen:

MENU

Taste drücken.

Menü wird eingeblendet.
Wählen Sie den Eintrag „Marken“ und drücken Sie ▶.

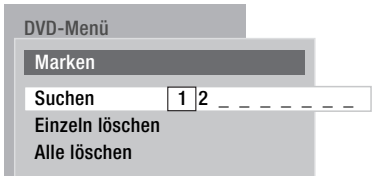

Gehen Sie z.B. zur Ziffer „2“.

Taste **OK** drücken.

Die Wiedergabe der DVD setzt bei Marke 2 ein.
Mit den Funktionen „Einzeln löschen“ und „Alle löschen“ können Sie einzelne Marken löschen oder alle Marken auf ein Mal.

Zeitlupe

Hinweis: Während Zeitlupe läuft, ist der Ton abgeschaltet.

II Taste drücken.

DVD-Bild bleibt stehen, im Vordergrund das Pause-Menü, Option „Pause“ ist ausgewählt:

Einzelbild	Pause	nächstes
Zeitlupe		

Wählen Sie mit ▼ zur Funktion „Zeitlupe.

Auswahl „Zeitlupe“ öffnet sich, Option „Pause“ ist ausgewählt:

Einzelbild									
Zeitlupe	-1/2	-1/4	-1/8	-1/16	Pause	1/16	1/8	1/4	1/2

Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeitsstufe (Minuswerte wie „-1/16“ oder „-1/8“ für Zeitlupe rückwärts).
Die Wiedergabe wird in der gewählten Zeitlupen-Geschwindigkeit fortgesetzt, etwa bei Auswahl „1/2“ mit der Hälfte der normalen Wiedergabegeschwindigkeit.
Das Zeitlupen-Menü wird nach ca. 8s ausgeblendet. Durch Drücken der Taste II können Sie es jederzeit wieder einblenden.

Funktion „Zeitlupe“ beenden:

▶ Taste drücken.

Die Wiedergabe wird in normaler Geschwindigkeit fortgesetzt.

Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen von Auro können Sie jederzeit im DVD-Menü ändern. Im Laufwerk befindet sich keine Disk und die Schublade ist geschlossen.

Einstellungen

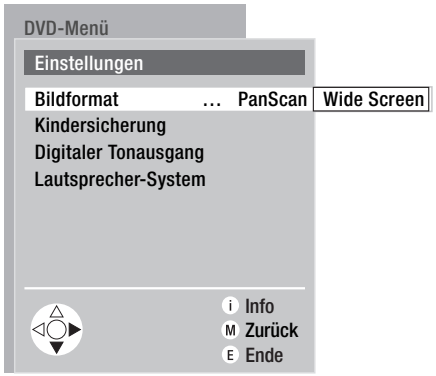

Bildformat

Hinweis: Eventuell ist „Bildformat“ grau dargestellt, also nicht verfügbar. Unterbrechen Sie dann zunächst die Wiedergabe der DVD (Taste ■) oder entnehmen Sie die Disk und schließen Sie die Disk Schublade.

Wählen Sie das gewünschte Bildformat:

Voreingestellt ist „Wide Screen“ für ein Breitbild-TV-Gerät (Bildschirmformat 16:9).
Wenn Sie ein TV-Gerät mit Bildschirmformat 4:3 besitzen, wählen Sie zwischen
1) „Letterbox“ für ein Bild in ‚Breitbildformat‘ mit schwarzen Balken oben und unten, oder
2) „PanScan“ für ein Bild in voller Höhe mit seitlich abgeschnittenen Rändern.
Damit ist von Auro auf das von Ihnen gewählte Bildformat eingestellt.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die DVD entsprechend ausgestattet ist.

Digitalen Tonausgang einstellen

Hinweis: Dieser Abschnitt betrifft Sie nur, wenn Sie den digitalen Tonausgang von Auro nutzen.

Wechseln Sie innerhalb des DVD-Menüs aus dem Fenster „Einstellungen“ in das Fenster „Digitaler Tonausgang“:

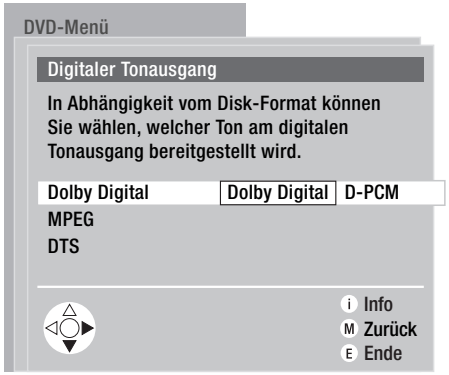

Wählen Sie die passenden Einstellungen.
- bei „Dolby Digital“: Dolby Digital – D-PCM
- bei „MPEG“: MPEG – D-PCM
- bei „DTS“: ein – aus

Hinweis: „D-PCM“ ist ein aus dem Ursprungssignal erzeugtes digitales Stereosignal.

Sprachen Voreinstellungen

Im Unterfenster „Sprachen Voreinstellungen“ des DVD-Menüs können Sie Grundeinstellungen definieren für:
- Untertitel
- Filmsprache
- Sprache der Bedienoberfäche der eingelegten DVD
- Sprache der Bedienoberfäche von Auro

Untertitel aktiv
Wählen Sie zwischen den Optionen „ja“ und „nein“.
Ist „ja“ ausgewählt, werden die Untertitel in der eingestellten Untertitelsprache eingeblendet, falls diese auf der Disk vorhanden sind.

Sprache der Untertitel
Wird eine DVD eingelegt, werden die Untertitel in der gewählten Sprache angezeigt, wenn diese auf der DVD zur Verfügung steht und „Untertitel aktiv“ auf „ja“ gesetzt ist. Ist die gewählte Sprache auf der DVD nicht vorhanden, werden die Untertitel in der ersten Untertitel-Sprache auf der DVD wiedergegeben.

Hinweis: Für die jeweils eingelegte DVD können Sie mit der Funktion „Untertitel“ (siehe Seite 22) eine Untertitelsprache wählen – unabhängig von der hier vorgenommenen Grundeinstellung.

Synchronsprache (Film)
Wird eine DVD eingelegt, wird der Ton in der gewählten Sprache wiedergegeben, wenn diese auf der DVD zur Verfügung steht. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Ton in der ersten Tonformat-Sprache auf der DVD wiedergegeben.

Hinweis: Für die jeweils eingelegte DVD können Sie mit der Funktion „Auswahl Tonformat“ (siehe Seite 22) eine Synchronsprache wählen – unabhängig von der hier vorgenommenen Grundeinstellung.

Menü auf DVD
Gewünschte Sprache der „Bedienoberfläche der eingelegten DVD“ auswählen (siehe Seite 18).

DVD-Player Menü
Gewünschte Sprache der Bedienoberfläche von Auro auswählen; siehe auch die detaillierte Beschreibung auf Seite 11.

Besonderheiten bei DVD Audio

Disks im Format DVD Audio erkennen Sie an diesem Symbol. DVD Audio ist ein hochauflösendes Mehrkanal-Tonformat und dadurch in der Klangqualität den Formaten Audio CD und MP3 überlegen.

Disks im Format DVD Audio enthalten oft Standbilder. Bei einigen DVD Audio kann man diese Standbilder frei anwählen. Deshalb enthält die DVD-Menüleiste (siehe Seite 15; Aufruf über Taste INFO) bei DVD Audio anstelle des Elements „Kameraposition“ das Element „Bildwahl“: 3/24.

Wenn die Nummern in diesem Menüleistenelement grau dargestellt sind, können Sie die Standbilder nicht anwählen.

Audio-CD

Statusanzeige

Wenn Sie eine Audio-CD einlegen und zum TV-Gerät eine L-Link Verbindung besteht, wird das TV-Bild automatisch abgeschaltet. Um die Statusanzeige einzublenden, drücken Sie die Taste END (es vergehen einige Sekunden, bis das TV-Bild sichtbar ist).

Hinweis: Besteht keine L-Link Verbindung zum TV-Gerät, müssen Sie zur Wiedergabe der Statusanzeige auf dem TV-Gerät, die Euro-AV-Buchse der Auro am TV-Gerät anwählen.

Hier ein Beispiel für die Statusanzeige zu einer Audio-CD:

Statusanzeige ausblenden:

END — Taste drücken.

Statusanzeige wird ausgeblendet und das TV-Geät wieder abgeschaltet (nur bei L-Link Verbindung).

Menüleiste

INFO — Taste drücken. Die Menüleiste wird eingeblendet.

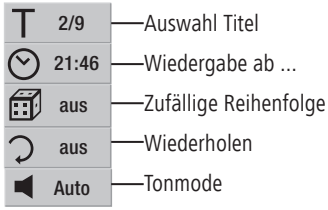

Hinweis: Wenn die Menüleiste eingeblendet wird, wird die CD-Statusinformation ausgeblendet. Sie sehen dann nur noch das Hintergrundbild.

Auswahl Titel

OK — Taste **OK** drücken.

OK — Mit ▲ ▼ Titel auswählen.

OK — Mit der Taste **OK** können Sie den ausgewählten Titel starten.

END — Taste drücken um die Titel-Übersicht auszublenden.

Wiedergabe ab …

INFO — Taste drücken.

OK — Menüleiste wird eingeblendet.
Wählen Sie das Element „Wiedergabe ab …".

Im Element „Wiedergabe ab …" wechselt die Anzeige:



Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Zeit ein.

OK — Taste **OK** drücken.

Die Wiedergabe setzt am gewünschten Zeitpunkt ein.

Audio-CD

Zufällige Reihenfolge/CD Random

Wenn Sie diese Funktion einschalten, werden die Titel auf Ihrer Audio-CD in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

INFO — Taste drücken.

Menüleiste wird eingeblendet.
Wählen Sie das Element „Zufällige Reihenfolge“:

Wählen Sie die Option „ein“.

OK — Taste **OK** drücken.

Ab jetzt werden die Titel auf Ihrer Disk in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
Im Display von Auro leuchtet RANDOM.

END — Taste drücken um Menüleiste auszublenden.

Funktion „Zufällige Reihenfolge“ beenden:

Wählen Sie das Menüleisten-Element „Zufällige Reihenfolge“ und wählen Sie die Option „aus“.

OK — Taste **OK** drücken. Ab jetzt werden die Titel auf Ihrer Disk in normaler Reihenfolge wiedergegeben.

END — Taste drücken um Menüleiste auszublenden.

Wiederholen
entsprechend DVD (Seite 23). Es sind hier die Optionen „T“-Titel, „alles“ und „aus“ wählbar.

Wiederholen A-B
entsprechend DVD (Seite 23).

Audio-CDs mit CD-Text

Einige Audio-CDs sind mit CD-Text ausgestattet. Auro kann CD-Text verarbeiten. CD Text erkennen Sie daran, dass im Display von Auro je nach Situation der Name des Interpreten, der Name der CD oder der Name des aktuellen Titels angezeigt wird.

Textanzeige

Farbtaste gelb drücken.

Mit der gelben Farbtaste zeigen Sie abwechselnd in der Meldezeile des Auro Displays den Interpreten oder den Titel an. Ist der Text zu lang, wird er als Laufschrift dargestellt.

Audio-CD

Titelprogrammierung

Mit der Funktion „Titelprogrammierung“ können Sie die Titel auf Ihrer Disk in frei gewählter Reihenfolge wiedergeben lassen.

MENU Taste drücken.

Fenster „Titelprogrammierung/Custom File“ wird eingeblendet.
Wählen Sie den Eintrag „Titel“:

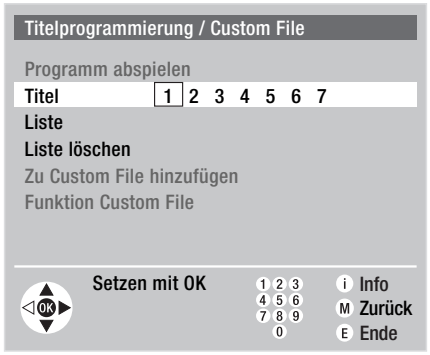

Wenn Ihr Programm mit Titel 3 beginnen soll:

Gehen Sie mit Pfeil ▸ zu Titel 3.
nur bei CD: Der angewählte Titel wird angespielt.

Taste **OK** drücken.

In der Zeile „Liste“ erscheint Titel „3“. Mit diesem Titel wird Ihre programmierte Titelfolge beginnen.
Nehmen Sie auf diese Weise weitere Titel in Ihre Liste auf.

Wenn Sie an beliebiger Stelle innerhalb Ihrer Liste einen Titel einfügen wollen:

Sie haben folgende Liste zusammengestellt:

Titel	1	2	3	4	5	6	7
Liste	3	7	6	5			

Sie wollen an der dritten Stelle in der Liste Titel 4 einfügen
Gehen Sie mit ▾ zu Eintrag „Liste“.

Gehen Sie mit ◂ zu Titel 7 (vor die Einfügeposition).

Titel	1	2	3	4	5	6	7
Liste	3	7	6	5			

Gehen Sie mit ▴ zu Eintrag „Titel“.

In Eintrag „Liste“ ist Titel 7 blau hervorgehoben.

Titel	1	2	3	4	5	6	7
Liste	3	7	6	5			

Gehen Sie mit ◂ zu Titel 4.

Taste **OK** drücken.

Damit ist Titel 4 an der dritten Stelle in der Liste eingefügt.

Titel	1	2	3	4	5	6	7
Liste	3	7	4	6	5		

Wenn Sie einen Titel aus der Liste löschen wollen:

Gehen Sie mit ▾ zu Eintrag „Liste“.

Gehen Sie mit ◂ ▸ zu dem Titel, den Sie löschen wollen.

Taste **OK** drücken.

Damit ist dieser Titel aus der Liste gelöscht.

Wenn Sie Ihr Programm abspielen wollen.

Gehen Sie mit ▴ zum Eintrag „Programm abspielen“.

Taste **OK** drücken.

Auro beginnt mit der Wiedergabe Ihres Programmes.

Wiedergabe Ihres Programmes beenden:

■ Taste 2 mal drücken.

Beim nächsten Start der Wiedergabe wird Ihr Programm nicht mehr abgespielt.

Wenn Sie die gesamte Liste löschen wollen:

Gehen Sie mit ▾ zum Eintrag „Liste löschen“.

Taste **OK** drücken.

Damit ist die Liste gelöscht.

Audio-CD

Programm speichern (Custom File)

Ein Programm, das Sie mit „Titelprogrammierung“ zusammengestellt haben, können Sie in einem speziellen Speicher von Auro, dem Custom File, ablegen und immer wieder abspielen – auch wenn Sie zwischendurch andere Disks eingelegt hatten. Die CD erscheint Ihnen dann künftig so, als enthielte sie nur das Programm, das im Custom File gespeichert ist.
Diese Funktion ist für Audio-CDs und CDs mit MPEG-Daten verfügbar. Insgesamt können Sie für maximal 10 Disks jeweils ein Programm im Custom File ablegen. Danach können Sie zwar weitere Disks im Custom File ablegen, allerdings wird dann das jeweils erste Programm im Custom File gelöscht, um den notwendigen Speicherplatz frei zu machen.

Wir gehen im Folgenden davon aus, dass Sie ein Programm für die eingelegte Disk festgelegt haben (siehe Seite 30) und dieses Programm im Custom File speichern wollen:

Wählen Sie im Menü „Titelprogammierung/Custom File“ mit ▼ den Eintrag „Zu Custom File hinzufügen“.

Der Eintrag wird ergänzt um die Angabe „(00/10)“, d. h. 0 von 10 Speicherplätzen sind aktuell belegt.

Taste **OK** drücken.

Damit wird das Programm der eingelegten Disk in das Custom File als erstes von maximal 10 Programmen aufgenommen. Die Beschriftung wechselt zu „Aus Custom File löschen“. Gleichzeitig wird der Eintrag „Funktion Custom File“ aktiviert, die Option „ein“ ist voreingestellt:

„Funktion Custom File – ein“ bedeutet: Wenn Sie eine Disk starten, für die ein Programm im Custom File gespeichert ist, wird dieses Programm anstelle der gesamten Disk abgespielt.

Um die Funktion Custom File ein-/auszuschalten:

Gehen Sie mit ▼ zum Eintrag „Funktion Custom File“.
Wählen Sie die Option „ein“ oder „aus“.

Taste drücken.

Um die eingelegte Disk aus dem Custom File zu löschen:

Wählen Sie den Eintrag „Aus Custom File löschen.“

Taste **OK** drücken.

Damit ist die eingelegte Disk aus dem Custom File gelöscht.

MP3 und JPEG

Statusanzeige

Wenn Sie eine MP3-CD einlegen und zum TV-Gerät eine L-Link Verbindung besteht, wird das TV-Bild automatisch abgeschaltet. Um die Statusanzeige einzublenden, drücken Sie die Taste END (es vergehen einige Sekunden, bis das TV-Bild sichtbar ist).

Hinweis: Besteht keine L-Link Verbindung zum TV-Gerät, müssen Sie zur Wiedergabe der Statusanzeige auf dem TV-Gerät, die Euro-AV-Buchse der Auro am TV-Gerät anwählen.

Hier ein Beispiel für die Statusanzeige zu einer MP3-CD :

END Taste drücken.

Statusanzeige wird ausgeblendet und das TV-Geät wieder abgeschaltet (nur bei L-Link Verbindung).

MP3 und JPEG gemischt

Die Bedienung von MP3- bzw. JPEG-Daten ist sehr ähnlich. Bei gemischten CDs stellt Auro zunächst nur die MP3-Daten zur Verfügung. Um die JPEG-Daten nutzen zu können, müssen Sie das Datenformat umschalten. Dazu muss die Ordner/Titel-Übersicht eingeblendet sein (Taste **OK**). Drücken Sie bei eingeblendeter Ordner/Titel-Übersicht die Taste MENU, um zwischen MP3- und JPEG-Daten hin- und herzuschalten.

Textanzeige

Sowohl bei MP3- als auch bei JPEG-CDs werden der Name der Disk und Name des aktuellen Titels im Display von Auro ausgegeben – ähnlich wie bei Audio-CDs mit CD-Text. Eine Entsprechung zum Namen des Interpreten bei Audio-CDs gibt es bei MP3- und JPEG-CDs nicht.
Textanzeige entsprechend Audio CD (siehe Seite 29).

Menüleiste MP3

Wenn MP3-Daten verarbeitet werden, entspricht die Menüleiste derjenigen bei Audio-CD (Seite 28).

Hinweis: Gegenüber Audio-CD gelten bei MPEG folgende Besonderheiten:

- „Wiederholen A-B" ist nicht verfügbar.
- bei „Wiederholen alles" wird nur der aktuelle Ordner (siehe Seite 33) wiederholt.
- „Zufällige Reihenfolge/CD Random" arbeitet nur auf dem aktuellen Ordner.

Menüleiste JPEG

Wenn Sie JPEG-Daten ausgewählt haben, bekommen Sie die JPEG-Menüleiste:

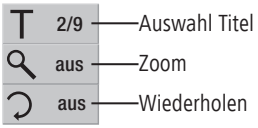

Auswahl Titel
entsprechend Audio-CD (Seite 29).

Zoom
entsprechend DVD (Seite 23/24).

Wiederholen
entsprechend Audio-CD, „Wiederholen Titel/alles" (Seite 28); bei JPEG stehen nur die Optionen „alles" und „aus" zur Verfügung.
Mit „Wiederholen alles" kann eine Art Diaschau gewählt werden, bei der alle Bilder für jeweils acht Sekunden gezeigt werden.

MP3 und JPEG

Ordner/Titel-Übersicht

Mit der Taste **OK** können Sie die Ordner/Titel-Übersicht einblenden. Die Bedienung für MP3- bzw. JPEG-Daten ist identisch.

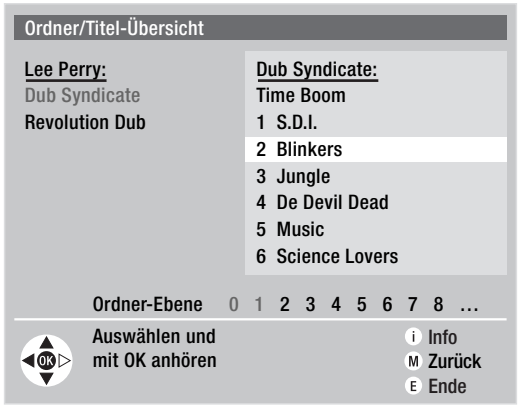

- In der Grafik gehen wir davon aus, dass das eingelegte Medium nur MP3-Daten enthält; die Daten sind in mehreren Ordnerebenen abgelegt.
- Der Name des Mediums („Lee Perry“) und der des angewählten Ordners („Dub Syndicate“) sind unterstrichen.
- Die Titel aller Ordner werden automatisch durchnummeriert, mit einem Nummernkreis für alle Ordnerebenen.
- Ordner werden ohne führende Nummer in die Liste eingetragen (links: „Dub Syndicate“ und „Revolution Dub“; rechts „Time Boom“).
- Wenn ein Ordner markiert ist, können Sie sich mit Pfeil „rechts“ in tiefere Ordnerebenen bewegen, mit Pfeil „links“ in höhere Ordnerebenen.
- In der Zeile „Ordner-Ebene“ werden die beiden Ordnerebenen markiert, die jeweils gerade in den Spalten links („0“) und rechts („1“) dargestellt sind.

Titelprogrammierung/Custom File

(nur MP3) entsprechend Audio-CD (siehe Seite 30).

Kodak Picture CD

Auf einer Kodak Picture CD sind Fotos im JPEG-Format abgelegt. Auro kann diese Fotos wie zuvor beschrieben auf dem TV-Gerät wiedergeben.

JPEG-Bilder drehen

Wenn Sie ein JPEG-Bild (auf JPEG-CD oder auf Kodak Picture CD) drehen wollen :
Drücken Sie ◀ ▶.
Bei ◀ wird das Bild im Uhrzeigersinn gedreht, bei ▶ gegen den Uhrzeigersinn.

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie verhindern, dass Ihre Kinder DVDs abspielen, die für sie nicht geeignet sind. Bei den anderen Medienarten (Audio-CD, MPEG, JPEG) ist die Kindersicherung nicht verfügbar.
Bei entsprechend ausgestatteten DVDs gibt es sogar die Möglichkeit, bestimmte Kapitel (Szenen) durch alternative, für Kinder geeignete Szenen ersetzen zu lassen. Auro erkennt das sicherungswürdige Kapitel (die entsprechende Szene). Je nachdem, wie Sie die Kindersicherung eingestellt haben, wird die Originalszene wiedergegeben oder eine alternative, nicht sicherungswürdige Szene.
Die Sicherheitsauswertung erfolgt je nach Land unterschiedlich. Deshalb ist diese Auswertung mit der Einstellung unter „Gerätestandort" (Land) verknüpft.

Erstmaliges Aktivieren der Kindersicherung

Persönliche Geheimnummer festlegen

Um die Kindersicherung zu aktivieren, müssen Sie zunächst eine vierstellige persönliche Geheimnummer eingeben.

MENU — Taste drücken.

DVD-Menü wird eingeblendet.
Wählen Sie innerhalb des DVD-Menüs den Eintrag „Einstellungen".

▸ drücken.

Das Fenster „Einstellungen" wird eingeblendet.
Wählen Sie dort den Eintrag „Kindersicherung".

▸ drücken.

Das Fenster „Kindersicherung" wird eingeblendet mit der Aufforderung, eine vierstellige persönliche Geheimnummer einzugeben.

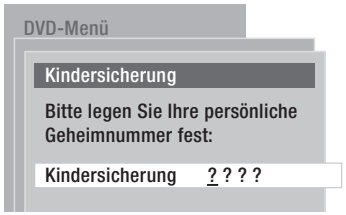

Geben Sie mit den Zifferntasten Ihre persönliche Geheimnummer ein.

Wenn Sie die vierte Ziffer eingegeben haben, erscheint der Text „Bitte merken Sie sich Ihre Geheimnummer gut, bevor Sie mit **OK** fortfahren!"
Befolgen Sie bitte diesen Rat!
Taste **OK** drücken.

Damit ist Ihre persönliche Geheimnummer eingerichtet.

Abfrage des Gerätestandorts

Nur wenn Sie die Kindersicherung zum ersten Mal aktivieren, folgt jetzt die Abfrage „Gerätestandort".

Gehen Sie mit ▾ zum Land, in dem Sie das Gerät betreiben.

Taste **OK** drücken.

Damit wird der bei „Sicherungsstufe" eingetragene Wert nach den Regeln ausgewertet, die für das ausgewählte Land gelten. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Geheimnummer vergessen haben: Auro akzeptiert immer die Ziffernfolge „3001" als Geheimnummer.
Mit der Funktion „Geheimnummer ändern" können Sie sich jederzeit wieder eine andere persönliche Geheimnummer einrichten.

Kindersicherung

Einsatz der Kindersicherung

Bei DVDs hat das Fenster „Kindersicherung“ folgenden Aufbau:

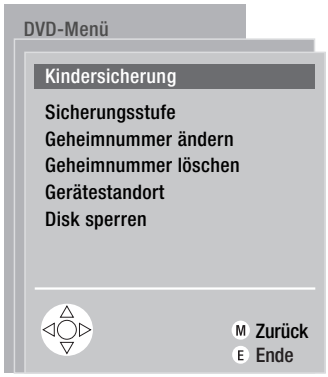

Sicherungsstufe

Wählen Sie im Fenster „Kindersicherung“ den Eintrag „Sicherungsstufe“.

Auswahlbalken öffnet sich, Option „aus“ ist aktiviert:

Sicherungsstufe	generell	1	2	3	4	5	6	7	8	aus

Gehen Sie mit ▸ zur Option Ihrer Wahl oder geben Sie mit den Zifferntasten die Sicherungsstufe ein; siehe dazu „Verschiedene Optionen“ weiter unten.

Taste **OK** drücken.

Damit ist die Kindersicherung auf die von Ihnen gewählte Sicherungsstufe eingestellt.

Verschiedene Optionen:

- Option „aus“: Kindersicherung ist ausgeschaltet. Keine Abfrage der Geheimnummer (außer die DVD ist gesperrt; siehe unten).
- Option „1“ bis „8“: Bei Option „1“ sind die wenigsten Szenen (Kapitel) gesperrt. Bei Option „8“ werden auch harmlosere Szenen gesperrt bzw. durch alternative Szenen ersetzt.
- Option „generell“: Bei allen DVDs wird vor der Wiedergabe die Geheimnummer abgefragt.

Geheimnummer ändern

1. Wählen Sie den Eintrag „Geheimnummer ändern“.
2. Geben Sie mit den Zifferntasten eine neue Geheimnummer Ihrer Wahl ein.
3. Damit ist die Geheimnummer geändert.
4. Bitte merken Sie sich Ihre neue Geheimnummer gut!

Geheimnummer löschen

Mit dem Löschen der Geheimnummer deaktivieren Sie die Kindersicherung.

1. Wählen Sie den Eintrag „Geheimnummer löschen“.
2. Drücken Sie die Taste **OK**.
3. Damit ist Ihre Geheimnummer gelöscht und die Kindersicherung deaktiviert.

Gerätestandort

Mit dieser Funktion können Sie die Einstellung „Gerätestandort“ ändern, die Sie beim ersten Aktivieren der Kindersicherung vorgenommen haben (siehe Seite 34).

Disk sperren/Disk freigeben

Wenn Sie erreichen wollen, dass bei bestimmten DVDs vor der Wiedergabe die Geheimnummer eingegeben werden muss:

1. Wählen Sie den Eintrag „Disk sperren“.
   Der Eintrag bekommt den Zusatz „(0/20)“: **Disk sperren (0/20)**
   Bisher ist keine DVD gesperrt („0“); Sie können maximal 20 DVDs sperren.
2. Drücken Sie die Taste **OK**.
   Die eingelegte DVD ist damit gesperrt.
   Der Text ändert sich: **Disk freigeben**
3. Wenn Sie jetzt die Taste **OK** drücken, ist die Disk wieder freigegeben; dann wechselt der Text wieder zu „Disk sperren (0/20)“.

Tuner

Erstinstallation FM

Wenn Sie Auro zum ersten Mal einschalten, ist das Untergerät DVD/CD aktiv. Sie müssen zunächst zum Radio wechseln:

RADIO Taste lang drücken oder

Source Taste am Gerät drücken bis „TUNER“ in Display erscheint.

Damit ist am Auro der „Radio“ aktiv, der Wellenbereich FM ist eingeschaltet.
Im Display von Auro erscheinen abwechselnd 1ST INST. und WAIT. Auro sucht den Empfangsbereich FM nach Sendern in ausreichender Empfangsqualität ab und trägt diese Sender in eine Liste ein. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nach Abschluss dieses Vorgangs wird der erste Sender in dieser Liste gespielt. Nummer und Name dieses Senders werden im Display angezeigt. Von nun an ist Auro wieder wie gewohnt bedienbar.
Wenn es zu dem gespielten Sender einen RDS-Namen gibt, wird der RDS-Name angezeigt. Zusätzlich leuchtet im Display RDS.

Erstinstallation AM

Wechseln Sie zum Wellenbereich AM:

ASSIST Taste drücken.

Der Tuner wechselt zum Empfangsbereich AM. Auch hier wird eine Erstinstallation wie bei FM durchgeführt.

Sender/Programmplatz wählen

Unabhängig davon, ob die Programmübersicht eingeblendet ist oder nicht, können Sie Sender in der folgenden Weise wählen:

Drücken Sie **P+** für Programm vor bzw. **P–** für Programm zurück.

oder:

Geben Sie die Nummer des gewünschten Programms über die Zifferntasten ein.

Zurück zum zuvor gespielten Programm:

Drücken Sie die **gelbe Farbtaste**.

Senderübersicht

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Auro und TV-Gerät über L-Link miteinander verbunden sind.

In beiden Empfangsbereichen bekommen Sie nach Drücken der Taste **OK** die Senderübersicht, hier am Beispiel des Empfangsbereiches FM:

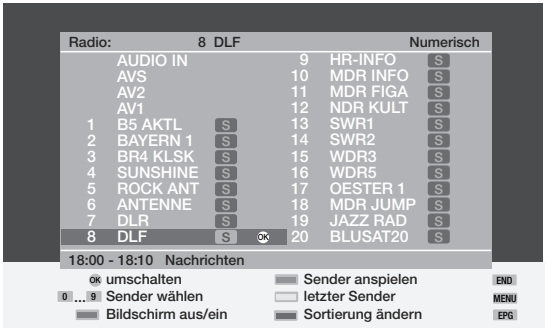

Die Senderübersicht FM-Radio kann maximal 36 Programmplätze umfassen. In unserem Beispiel sind bei der Erstinstallation 20 Sender gefunden und in die Senderübersicht eingetragen worden.
Sender mit RDS-Namen werden am Anfang der Liste platziert, danach kommen die Sender, die keinen RDS-Namen übertragen. Diese Sender werden mit Ihrer Empfangsfrequenz angegeben.
Bei AM kann die Senderübersicht maximal 24 Sender umfassen.
Mit der Taste END können Sie die Senderübersicht ausblenden.

Automatische Sendersuche

Sie können jederzeit eine neue Liste von Sendern anlegen und in die Senderübersicht eintragen lassen, für jeden Empfangsbereich separat. Dabei werden natürlich alle bisher gespeicherten Sender gelöscht.

Store Taste am Gerät mindestens fünf Sekunden lang drücken.

Im Display von Auro sehen Sie die Frequenz wechseln. Wird ein Sender gefunden, so wird auf dieser Frequenz länger verweilt. Eine neue Senderübersicht wird angelegt. Nach Abschluss dieses Vorgangs wird der erste Sender der neu angelegten Senderübersicht abgespielt. Von nun an ist Auro wieder wie gewohnt bedienbar.

Tuner

Individuelle Umsortierung

Sie können die Anordnung der Sender/Programmplätze jederzeit ändern. So können Sie z.B. Ihren Lieblingssender auf Programmplatz 1 legen. Beachten Sie aber, dass der Sender, der auf Programmplatz 1 gelegen war, dabei verloren geht.

Wählen Sie den Sender, der auch auf dem neuen Programmplatz abgelegt werden soll (Programmplatz wird kopiert).

oder

Store — Taste am Gerät drücken.

Im Display von Auro leuchtet MEMORY.
Wählen Sie die Nummer des gewünschten Programmplatzes über **P+/-** auf der Fernbedienung, während MEMORY leuchtet und die Zahl für den neuen Programmplatz blinkt.

Store — Taste am Gerät drücken.

Damit liegt dieser Sender auch auf dem neu ausgewählten Programmplatz, MEMORY wird ausgeblendet.

Umschaltung Tuner Anzeige

EPG — Taste wiederholt drücken. Im Display von Auro wird in der Meldezeile (siehe Seite 5) entweder der RDS-Name oder die Senderfrequenz dargestellt.

Manuelle Sendersuche

◀◀ ▶▶ Eine dieser Tasten lang drücken.

Der Tuner sucht nach dem nächsten Sender in ausreichender Empfangsqualität, bei ▶▶ in Vorwärtsrichtung, bei ◀◀ in Rückwärtsrichtung. Sobald ein solcher Sender gefunden wurde, wird dieser Suchvorgang beendet und der gefundene Sender wird gespielt. Im Display leuchtet TUNED.

Feintuning

Hinweis: Diese Funktion steht nur für den Empfangsbereich FM zur Verfügung.

Wenn die Empfangsqualität des aktuellen Senders unbefriedigend ist, können Sie die Frequenz in kleinen Schritten anpassen:

◀◀ ▶▶ Eine dieser Tasten kurz drücken.

Die am Tuner eingestellte Frequenz wird in kleinen Schritten (0,05 Mhz) verändert, bei ▶▶ in Vorwärtsrichtung, bei ◀◀ in Rückwärtsrichtung.
Beachten Sie die Anzeige TUNED im Display. Wenn Sie leuchtet, liegt eine ausreichende Empfangsleistung vor. Wenn Sie ausgeblendet wird, ist der Empfang zu schwach für eine befriedigende.

Umschaltung Mono/Stereo

Bei schlechter Empfangsleistung im Wellenbereich FM können Sie durch Umschalten auf Mono die Hörqualität verbessern:

Taste drücken.
Der empfangene Sender wird in Mono wiedergegeben, im Display von Auro wird STEREO ausgeblendet.

Stereo wieder einschalten:

Taste drücken.
Die Wiedergabe erfolgt in Stereo, im Display leuchtet STEREO.

Tuner

Sender manuell programmieren

Stellen Sie mit den Funktionen „Manuelle Sendersuche“ und eventuell „Feintuning“ die gewünschte Frequenz ein.

Store Taste am Gerät kurz drücken.

Im Display von Auro wird angeboten, diese Frequenz auf dem nächsten freien Programmplatz abzulegen (z. B. Zahl 30 blinkt); wenn alle Programmplätze belegt sind, wird der erste Programmplatz angeboten (Ziffer 1 blinkt). Zusätzlich leuchtet MEMORY.

Wenn Sie den vorgeschlagenen Programmplatz übernehmen wollen:

Store Taste am Gerät drücken.

Damit ist die von Ihnen vorgegebene Frequenz dem vorgeschlagenen Programmplatz zugewiesen.

Wenn Sie einen anderen Programmplatz als den vorgeschlagenen vergeben wollen:

Wählen Sie die Nummer des gewünschten Programmplatzes über **P+/-** auf der Fernbedienung, während MEMORY leuchtet und die Zahl für den neuen Programmplatz blinkt.

Store Taste am Gerät drücken.

Damit ist die von Ihnen vorgegebene Frequenz dem von Ihnen ausgewählten Programmplatz zugewiesen, MEMORY wird ausgeblendet.

Audio-Funktionen

Die Audio-Funktionen wirken zentral auf die gesamte Audio-Anlage, unabhängig davon, ob als Gerät „DVD/CD“ oder „Tuner“ eingeschaltet oder ob der TV-Ton wiedergegeben wird oder der Ton eines anderen, an Auro angeschlossenen Gerätes.

Lautstärke

Die Lautstärkeregelung erfolgt über **V–/V+** an der Fernbedienung.

Mit der Taste „Ton aus/ein“ können Sie die Lautsprecher stummschalten bzw. mit dem nächsten Druck auf diese Taste wieder einschalten.

Höhen und Tiefen

Höhen und Tiefen können Sie auf zwei Arten einstellen: im Sound-Menü im Display von Auro oder im DVD-Menü.

Über Sound-Menü im Gerätedisplay

Taste (mehrfach) drücken.

Im Display von Auro erscheint (SOUND). Damit haben Sie das Display-basierte Sound-Menü geöffnet.
Drücken Sie ein Mal ▲.

Im Display erscheint (BASS 0). („0“ ist nur ein Beispiel. Es wird der an Auro eingestellte Wert angezeigt).
Mit ◀ ▶ können Sie die Einstellungen für die tiefen Frequenzen in einem Wertebereich von -12 bis +12 ändern.

Um die Einstellungen für hohe Frequenzen zu ändern:
Drücken Sie ein weiteres Mal ▲.

Im Display erscheint (TREB 0). (Auch hier ist „0“ nur ein Beispiel).
Mit ◀ ▶ können Sie die Einstellungen für die hohen Frequenzen in einem Wertebereich von -12 bis +12 ändern.

Siehe auch Seite 39 „Nachtmodus“.

Audio-Funktionen

Über DVD-Menü:

MENU — Taste drücken.

DVD-Menü wird eingeblendet.
Wählen Sie den Eintrag „Ton“.

Öffnen Sie das Fenster „Ton“.

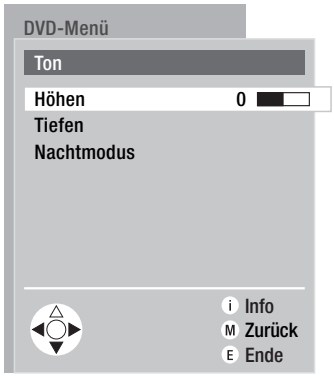

Wählen Sie den Eintrag „Höhen“ bzw. „Tiefen“.

Ändern Sie die aktuellen Einstellung nach Ihrem Wunsch; am Balken und an der Zahl davor können Sie den Vorgang verfolgen.

Nachtmodus/Night Mode

Wenn Sie die Funktion „Nachtmodus“ einschalten, werden laute Passagen einer Dolby Digital-Tonquelle bei der Wiedergabe in der Lautstärke abgesenkt; so können Sie Störungen der Nachbarn oder der Kinder vermeiden.
Auch hier haben Sie – genau wie bei der Regelung der Höhen und Tiefen – zwei Möglichkeiten: im Sound-Menü im Display von Auro oder im DVD-Menü.

MENU — Taste drücken.

DVD-Menü wird eingeblendet.
Wählen Sie den Eintrag „Ton“.

Öffnen Sie das Fenster „Ton“.

Wählen Sie den Eintrag „Nachtmodus“.

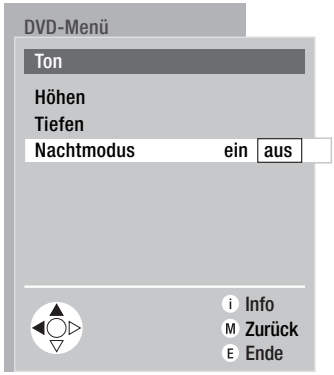

Wählen Sie die Option „ein“ oder „aus“.

Damit ist der Nachtmodus entweder ein- oder ausgeschaltet.

Audio-Funktionen

Tonmode

Im Unterschied zu den anderen Audio-Funktionen wie Lautstärke oder Höhen- und Tiefenregelung ist der Tonmode eine quellenabhängige Audio-Funktion.
Je nach dem, welche Tonquelle mit welchen Audio-Merkmalen gerade vorliegt (Audio-CD, Tuner, DVD, TV, …), können Sie zwischen unterschiedlichen Formaten für die Tonausgabe wählen.
Die Standardeinstellung des Tonmodes ist „Automatic". In diesem Tonmode gibt Auro die Tonquelle im Originalformat wieder. Im Falle eines digitalen Mehrkanal-Signals ergibt sich hieraus die Wiedergabe mit der besten Qualität. Sie können aber jederzeit einen anderen Tonmode wählen.
Wählen Sie den Tonmode „Surround", wenn Sie eine Audio-CD oder ein Radioprogramm über alle Lautsprecher hören wollen.
Bei Dolby Prologic II wird zwischen den Modi PL II Movie und PL II Music unterschieden. Bei „Movie" wird der Center-Kanal für Dolby stärker betont, um die Sprachwiedergabe hervorzuheben. Bei „Music" ist die Einstellung auf Musikwiedergabe optimiert.

Über Sound-Menü im Gerätedisplay

Wenn Ihre Fernbedienung auf einen der Modi DVD/CD, REC, oder FM-RADIO eingestellt ist:

Taste (mehrfach) drücken.

Im Display von Auro erscheint (SOUND).
Durch Drücken von ◀ ▶ können Sie unter den verfügbaren Tonmodes wählen.

Über die Menüleiste (nicht bei Tunerbetrieb):

Taste drücken.

Menüleiste wird eingeblendet.
Wählen Sie das Element „Tonmode":

Wählen Sie den Tonmode Ihrer Wahl, in unserem Beispiel zu Surround:

Taste **OK** drücken. Der gewählte Tonmode wird übernommen.

Taste drücken um Menüleiste auszublenden.

Symbole im Display von Auro
Im Display von Auro werden die aktuell gültigen Merkmale des Tonmodes durch Symbole angezeigt. Entnehmen Sie die Bedeutung dieser Symbole der nachfolgenden Tabelle:

Symbol	Tonmode
STEREO	Stereo analog (Tonquelle)
dts	dts; Mehrkanal digital (Tonquelle)
DD D	Dolby Digital; Mehrkanal-Format digital (Tonquelle)
DD PL II	Dolby ProLogic II; Mehrkanal analog (Tonausgabe „Movie" bzw. „Music")

In der Meldezeile (siehe Seite 5) erscheinen zudem für zwei Sekunden die obigen Einblendungen im Klartext.

Fernbedienung einstellen

Die unterschiedlichen Loewe Geräte können auf der Fernbedienung Assist wie folgt eingestellt werden:

Gerät	Tastenkombination
Loewe TV (Chassis L2650 ≥ V4.4)	TV + 7 pqrs ∗
Loewe TV (Chassis L2600)	TV + 7 pqrs
Loewe TV (Chassis Q25x0)	TV + 7 pqrs
Loewe Centros 11x2	REC + 1
Loewe Centros 12x2/21x2	REC + 2 abc ∗
Loewe ViewVision DR+	REC + 3 def
Loewe ViewVision 8106 H	REC + 0 AV
Loewe Auro 2216 PS/8116 DT	DVD + 4 ghi ∗
Loewe Xemix 6222 PS	DVD + 5 jkl

∗ Werkseinstellung

Die angegebene Tastenkombination muss solange (ca. 5s) gedrückt bleiben, bis eine der LEDs zweimal blinkt.

Fernbedienung Assist – TV-Betrieb

Ton aus / ein

LED-Anzeige für aktuelle Betriebsart

Ein-/Ausschalten in Bereitschaftsbetrieb

Umschalten, um TV-Gerät zu bedienen

kurz: TV-SAT-Radio; lang: Auro FM/AM-Radio

Umschalten, um DVD-Recorder zu bedienen

Umschalten, um Auro/DVD-Player zu bedienen

Timerübersicht aufrufen

Ton-Menü ein/aus

Bildformat einstellen

Sender direkt wählen;
MENU: Ziffern oder Buchstaben eingeben

AV-Auswahl aufrufen

EPG-Programmzeitung ein/aus

PIP ein/aus (Bild im Bild)

Menü „Weitere Funktionen“ ein/aus

Teletext ein/aus

Stichwortverzeichnis aufrufen; MENU: Info-Texte ein/aus

Menü ein-/ausblenden

Status-Anzeige ein/aus; MENU: Menü ausblenden

V–/V+ Lautstärke leiser/lauter

P+/P– Sender wählen auf/ab

PIP: Position des PIP-Bildes;
MENU: auswählen/einstellen

Senderübersicht ein
MENU: bestätigen/aufrufen

Farbtaste grün: Standardwerte Bild/Ton

Farbtaste gelb: letzter Sender

Farbtaste rot: Standbild ein/aus; DR+: DR+-Archiv aufrufen

Farbtaste blau: Programminfo ein/aus

Sender wählen ab; DR+: Zurück springen; Rückspulen

Standbild aus; DR+: Wiedergabe/Lesezeichen setzen

Sender wählen auf; DR+: Vorwärts springen/Vorspulen

DR+: Aufnahme

Standbild ein/aus;
DR+: Pause (zeitversetztes Fernsehen starten)

Standbild ein; DR+: Stopp

Was tun, wenn ...

.

Problem	Abhilfe
Keine Standby-Anzeige	Ist die Netzverbindung ordnungsgemäß hergestellt?
Kein TV-Bild	Ist das TV-Gerät ordnungsgemäß angeschlossen (siehe Seite 8).
Nach dem Einlegen einer DVD erscheint die Meldung „Falscher Ländercode".	Europa liegt innerhalb des DVD-Regionalkodes 2. DVDs, die Sie in Europa kaufen, sind auf diesen Ländercode ausgelegt. DVDs mit anderen Ländercodes lassen sich nicht abspielen.
Verzerrtes Bild	Disk auf Fingerabdrücke kontrollieren; gegebenenfalls mit weichem Tuch von der Mitte zum Rand sauberwischen.
Vollkommen verzerrte Darstellung der Bedienoberfläche, keine Farbe in Fernsehbild bei eingeblendeter Bedienoberfläche, oder verzerrtes oder Schwarzweißbild bei DVD	Auro ist auf falsche Fernsehnorm eingestellt (NTSC oder PAL); siehe Seite 12.
Disk lässt sich nicht abspielen.	Ist die DVD mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt? Hat die eingelegte Disk Wiedergabeformat, das Auro nicht verarbeiten kann (siehe „Technische Daten" auf Seite 43).
Kein Ton	1. Müssen Sie zusätzlich eine digitale Audio-Verbindung aufbauen (Seite 9). 2. Bei Component Video-Betrieb: die Software des Loewe-LCD TV muss > V2.x sein.
Auro reagiert nicht auf Fernbedienung.	1. Ist an Auro Digital Link eingeschaltet? Siehe „Digital Link aktivieren?" auf Seite 12. 2. Fernbedienung direkt auf Vorderseite von Auro richten. 3. Sicherstellen, dass die Vorderseite von Auro nicht zugestellt ist. 4. Sind Batterien in der Fernbedienung in Ordnung? 5. DVD/CD lässt keine weiteren Operationen zu. Lesen Sie in dem Begleitheft zur DVD/CD nach.
Auro wird nicht vom TV-Gerät erkannt.	1. Ist die L-Link Verbindung zum TV-Gerät hergestellt (siehe Seite 9). 2. Ihr TV-Gerät muss mit Software 6.0 (Q/S/P 25xx) oder höher ausgestattet sein. Sehen Sie bei Ihrem TV-Gerät im Menü „Hauptinformation / Ausstattung"nach. Haben Sie eine ältere Version der TV-Software? Wenden Sie sich gegebenenfalls an den Loewe-Fachhändler wegen einem Update der TV-Software.
DVD-Bild ist grün und wird zweimal am Bildschirm dargestellt.	Progressiv scan Einstellung prüfen (siehe Seite 12).
Bild ist zu dunkel, eine der Farben fehlt bzw. ist zu schwach und Farbverfälschungen am Bildschirm sichtbar.	Verkabelung Progressiv scan prüfen (siehe Seite 9).
TV zeigt keinen DVB-Sender mehr (L-Link Verbindung ist vorhanden).	TV und Auro vom Netz trennen und wieder einschalten.
Bei Verwendung des Component-Signals und gleichzeitig „TV als Center-Lautsprecher" (siehe Seite 9): Kein Ton bei Wiedergabe eines an den AV-Buchsen (AV1/2, AVS) des Loewe Flat TV angeschlossenen analogen Gerätes (z.B. Videorecorder, analoge SetTop-Box) oder digitalen Gerätes ohne Verwendung des Digitaltons durch „Audio Digital Zuordnung" (z.B. DVD-Player/Recorder).	Verbinden Sie über ein Adapterkabel Stereo Cinch -> SCART (im Fachhandel erhältlich) die Buchsen „AUDIO OUT L/R" des Loewe TV-Gerätes mit der SCART Buchse „TO TV" von Auro.

Technische Daten

Allgemein

Auro 2216 PS	Art.Nr. 65201A/D00
Stromversorgung	AC 110-240V, 50/60 Hz, Schutzklasse 1
Leistungsaufnahme	Betrieb: 15 W Standby: 2 W
Abmessungen	430 X 75 X 325 mm (B x H x T)
Gewicht	3,6 kg
Betriebstemperatur	5 °C - 35 °C
Feuchtigkeit	5 % - 90 % (nicht kondensierend)

Wiedergabe

Wiedergabeformate	DVD-Video, DVD-Audio DVD-R, DVD-RW (Video Mode), DVD+R, DVD+RW, JPEG, Kodak Picture CD (JPEG), CD, CD-R, CD-RW, HDCD MP 3 (128kBit), WMA

Video

Standard	TV Standard PAL / NTSC Bildformat 16:9, Letterbox 4:3, Pan & Scan 4:3 digitale Bildverarbeitung12 bit Progressive scan
Frequenzbereich	DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz - 22 kHz, CD: 8 Hz - 20 kHz DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz - 44 kHz

Audio

Audio-Standards	Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic II, DTS, MPEG, PCM digitale Audiosignalverarbeitung 24 bit
Geräuschsspannungsabstand	> 100 dB (AUDIO OUT-Anschluss)
Harmonische Verzerrung	< 0,008% (AUDIO OUT-Anschluss)
Dynamikumfang	> 95 dB (AUDIO OUT-Anschluss)

Tuner

Type	PLL, RDS
AM-Band	522 - 1611 kHz, Breite 9kHz
FM-Band	87,5 - 108,0 MHz
Stations-Speicher	36 FM, 24 AM

Anschlüsse

FM	FM-Antennen-Eingang, 75 Ohm
AM	AM-Antennen-Eingang
TO TV	1.0 Vp-p, 75Ohm, RGB/FBAS, SCART
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ohm, negative Sync., RCA-Buchse x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ohm, RCA-Buchse x 2
AUX 1 IN (Analog Audio)	0 dBm über 47 kOhm, RCA-Buchse (L, R) x 2
AUX 2 DIGITAL IN	RCA-Buchse
AUX1 OUT (Analog Audio)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ohm, RCA-Buchse (L, R) x 1 / SCART
AUX 2 DIDGITAL OUT	0,5 V (p-p), 75 Ohm, RCA-Buchse x 1 PREOUT (regelbar 5.1 Ausgang max.3 Vrms) PCM, MEPG, AC3, dts
PREOUT	RCA-Buchse 6x: L, C, R, SL, LFE, SR
Würfelbuchse	9-pol JST
L-Link TV	8-pol Mini-DIN
L-Link EXT	8-pol Mini-DIN
Front-Kopfhörer	Klinkenbuchse stereo 3,5 mm

- Änderungen des Designs und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung möglich.
- Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, ProLogic und das double-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.
- „DTS“ und „DTS Digital Out“ sind Marken von Digital Theater Systems, Inc.

CH/08/06/6
© by Loewe Opta 2008
Technische Änderungen
und Liefermöglichkeiten
vorbehalten.

Service

(A)
Loewe Austria GmbH
Parkring 12
1010 Wien, Österreich
Tel +43 - 1 22 88 633 - 0
Fax +43 - 1 22 88 633 - 90
Email loewe@loewe.co.at

(AUS)
International Dynamics
Australasia Pty Ltd.
129 Palmer Street
Richmond 3121, Victoria,
Australia
Tel +61 - 3 - 94 29 08 22
Fax +61 - 3 - 94 29 08 33
Email mail@international
dynamics.com.au

(B) (NL) (L)
Loewe Opta Benelux NV/SA
Uilenbaan 84
2160 Antwerpen, België
Tel +32 - 3 - 2 70 99 30
Fax +32 - 3 - 2 71 01 08
Email ccc@loewe.be

(BG)
Darlington Service
Kn. Klementina Street, bl. 193
1618 Sofia, Bulgaria
Tel +359 - 2 955 63 99
Fax +359 - 2 955 63 99
Email sac@audio-bg.com

(CH)
Telion AG
Rütistrasse 26
8952 Schlieren, Schweiz
Tel +41 - 44 732 15 11
Fax +41 - 44 732 15 02
Email lgelpke@telion.ch

(CY)
HADJIKYRIAKOS & SONS LTD.
121 Prodromos Str., P.O Box
21587
1511 Nicosia, Cyprus
Tel +357 - 22 87 21 11
Fax +357 - 22 66 33 91
Email savvas@hadjikyriakos.
com.cy

(CZ)
K+B PROGRES A.S.
U Expertu 91
25069 Klicany u Prahy, Česko
Tel +420 2 72 12 21 11 (222)
Fax +420 2 72 12 22 39
Email loewe@kbexpert.cz

(D)
Loewe Opta GmbH,
Customer Care Center
Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
Tel +49 1801–22256393
Fax +49 9261–99500
Email ccc@loewe.de

(DK)
Kjaerulff 1 A/S
C.F. Tietgens Boulevard 19
5220 Odense SØ, Denmark
Tel +45 - 66 13 54 80
Fax +45 - 66 13 54 10
Email mail@kjaerulff1.com

(E)
Gaplasa S.A.
Conde de Torroja, 25
28022 Madrid, España
Tel +34 - 917 48 29 60
Fax +34 - 913 29 16 75
Email loewe@maygap.com

(EST)
TEDRA TRADING OY
Kuusemetsa 3
Saue 76506, Estonia
Tel +372 - 50 14 817
Fax +372 - 67 09 611
Email raivo@futurehifi.com

(F)
Loewe Opta France S.A.
13 rue du Dépôt,
Parc del l'Europe, BP 10010
67014 Strasbourg Cédex, France
Tel +33 - 3- 88 79 72 50
Fax +33 - 3- 88 79 72 59
Email loewe.france@wanadoo.fr

(FIN)
Kjaerulff 1 OY
Uudenmaantie 100
20760 Piispanristi, Finland
Tel +358 - 20 751 3800
Fax +358 - 20 751 3801
Email loewetuki@kjaerulff1.com

(GB)
Loewe UK Limited
Century Court, Riverside Way
Riverside Business Park, Irvine,
Ayrshire
KA11 5DD, UK
Tel +44 - 1294 315 000
Fax +44 - 1294 315 001
Email enquiries@loewe-uk.com

(GR)
ISSAGOGIKI EMBORIKI ELLADOS
S.A.
321 Mesogion Av.
152 31 Chalandri-Athens, Hellas
Tel +30 - 210 672 12 00
Fax +30 - 210 674 02 04
Email christina@bose-onkyo.gr

(H)
Basys Magyarorszagi KFT
Tó park u.9.
2045 Törökbálint, Magyar
Tel +36 - 2341 56 37 (121)
Fax +36 - 23 41 51 82
Email basys@mail.basys.hu

(HR)
Plug&Play
Bednjanska 8, 10000 Zagreb
Hrvatska (Kroatia)
Tel +385 1 4929 683
Fax +385 1 4929 682
Email loewe@loewe.hr

(I)
Loewe Italiana SRL
Largo del Perlar, 12
37135 Verona (VR), Italia
Tel +39 - 045 82 51 611
Fax +39 - 045 82 51 622
Email Stefano.Borgognoni@
loewe.it

(IL)
PL Trading (pz 2004) Ltd.
27, Aliat Hanoar St.
Givataiim 53401, Israel
Tel +972 - 3 - 57 27 155
Fax +972 - 3 - 57 27 150
Email zeev@loewe.co.il

(IRL)
Origo Ltd
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park, City West
Dublin 24, Republic of Ireland
Tel +353-1-4666700
Fax +353-1-4666706
Email service@origo.ie

(KSA)
SAS
Hamad Al Haqueel Street,
Rawdah, Jeddah
Kingdom of Saudi Arabia
Tel +966 (2) 665 4616 ext: 666
Fax +966 (2) 660 7864
Email hrant@sas-syseng.com

(LT)
A Cappella
Ausros Vartu 5, Pasazo skg.
01129 Vilnius, Lithuania
Tel +370 - 52 12 22 96
Fax +370 - 52 62 66 81
Email: aretas@acappella.lt

(M)
DONEO CO. LTD
34/36 Danny Cremona Street
Hamrun, HMR02, Malta
Tel +356 - 21 - 22 53 81
Fax +356 - 21 - 23 07 35
Email info@doneo.com.mt

(MA)
SOMARA S.A.
377, Rue Mustapha El Maani
20000 Casablanca, Morocco
Tel +212 - 22 22 03 08
Fax +212 - 22 26 00 06
Email somara@somara.ma

(N)
CableCom AS
Ostre Kullerod 5
3241 Sandefjord, Norge
Tel +47 - 33 48 33 48
Fax +47 - 33 44 60 44
Email odd@cablecom.no

(NZ)
International Dynamics (NZ) Pty
Ltd
PO Box 109 317, Newmarket
Auckland, New Zealand
Tel +64 9 379 0179
Fax +64 9 379 0279
Email: enquiries@international
dynamics.co.nz

(P)
Mayro Magnetics Portugal, Lda.
Rua Professor Henrique de Barros
Edifício Sagres, 2º. C
2685-338 Prior Velho, Portugal
Tel +351 - 21 942 78 30
Fax +351 - 21 942 78 30
Email geral.loewe@mayro.pt

(PL)
DSV TRADING SA
Plac Kaszubski 8
81-350 Gdynia, Polska
Tel +48 - 58 - 6 61 28 00
Fax +48 - 58 - 6 61 44 70
Email market@dsv.com.pl

(RO)
Avitech Co. SRL
1/II Pipera Tunari St.
007190 Voluntari, Ilfov, Romania
Tel +40 - 21 200 64 64
Fax +40 - 21 200 64 65
Email andrei.silisteanu@avitech.ro

(RUS)
Service Center Loewe
ul. Verkhnaya Maslovka, d. 29
125083 Moscow, Россия
Tel +7 - 495 612 50 43
Fax +7 - 495 612 47 10
Email service@atc.ru

(S)
Kjaerulff 1 AB
Ridbanegatan 4, Box 9076
200 39 Malmø, Sverige
Tel +46 - 4 06 79 74 00
Fax +46 - 4 06 79 74 01
Email Sweden@kjaerulff1.com

(SK)
BaSys Czech & Slovak s.r.o.
Stará Vajnorská 17/A
831 04 Bratislava, Slovakia
Tel + 421 2 49 10 66 18
Fax + 421 2 49 10 66 33
Email: loewe@basys.sk

(TR)
ENKAY ELEKTRONIK SAN. Ve Tic.
Ltd. Sti.
Alemdag Cad: Site Yolu No.: 10
81230 Umraniye/ Istanbul, Türkiye
Tel +90 - 216 634 44 44
Fax +90 - 216 634 39 88
Email mhatipog@enkaygroup.com

(UAE)
Dubai Audio Center
P.O. Box 32836, Sheik Zayed Road
Dubai, UAE
Tel +971 - 4 343 14 41
Fax +971 - 4 343 77 48
Email dacdubai@emirates.net.ae

(ZA)
THE SOUNDLAB (PTY) LTD
P.O. Box 31952, Kyalami 1684
Republic of South Africa
Tel +27 - 1 14 66 47 00
Fax +27 - 1 14 66 42 85
Email loewe@mad.co.za

© by Loewe Opta 290508